


NOMA[®] MD

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

modèle no. 052-7817

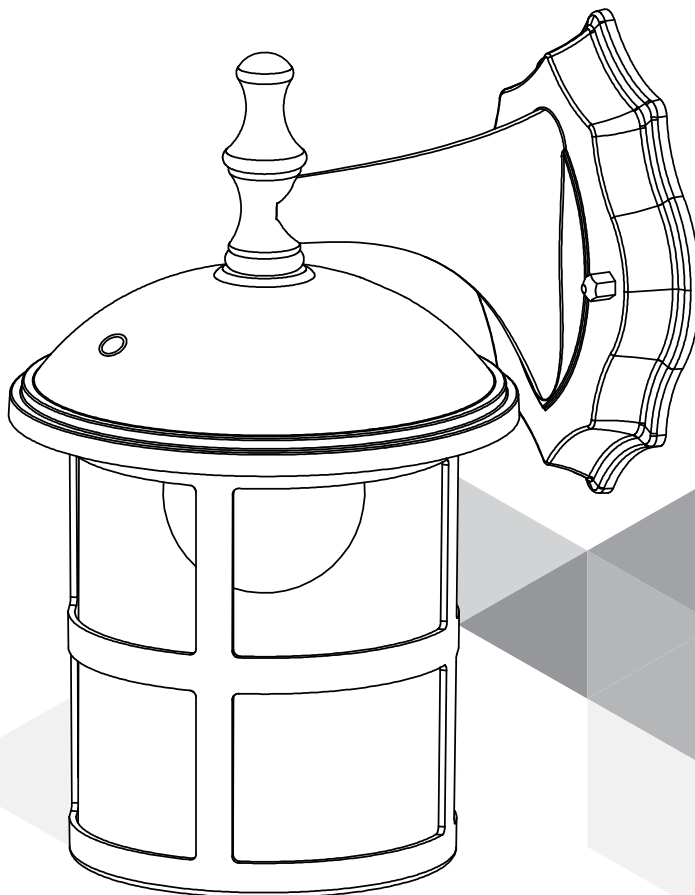

Sans frais: 1-866-827-4985

IMPORTANT: Se il vous plaît lire attentivement ce manuel avant d'exécuter cette lanterne et l'enregistrer pour référence

Mode d'emploi

	3
Planification De L'installation	4
Matériel Inclus	4
Installation	6
Dépannage	9

AVERTISSEMENT: Lisez toutes les précautions de sécurité et les instructions d'installation avant d'installer ou de réparer cet appareil. Le non respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique potentiellement mortelle et / ou des dommages matériels.

Pour réduire le risque de choc électrique ou d'autres blessures, assurer l'alimentation est coupée à la boîte à fusibles ou le disjoncteur avant de faire des connexions électriques.

Pour usage extérieur seulement.

L'appareil doit être branché à une source d'alimentation de 120 volts, 60 Hz.

L'appareil d'éclairage devrait être installé à une boîte de jonction mise à la terre spécialement conçue pour les endroits humides.

L'appareil convient à une installation murale.

NE convient PAS à un emplacement au sol. Installer à une hauteur minimale de 4 pieds (120 cm) ou plus.

La lanterne murale devrait être installée par un électricien certifié ou une personne d'expérience dans le câblage résidentiel. Le système électrique et le branchement de l'appareil doivent être conformes au code national d'électricité et aux codes de la construction de votre région.

CONVIENT AUX EMBLEMES HUMIDES.

CONSULTER UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ AFIN DE VOUS ASSURER DU BON BRANCHEMENT DU CIRCUIT D'ALIMENTATION.

CONDUCTEURS D'ALIMENTATION D'UNE VALEUR NOMINALE DE 90 °C.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser ce produit, se familiariser avec toutes les caractéristiques de fonctionnement et les règles de sécurité.

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION


1. Arrêter l'alimentation électrique à partir de la boîte des disjoncteurs ou des fusibles avant d'installer ou de faire l'entretien du luminaire.
2. Retirer délicatement le luminaire de l'emballage et vérifier la présence de toutes les pièces qui devraient être incluses. N'égarder aucune des vis ou pièces nécessaires à l'installation du luminaire.

PIÈCES


A- SUPPORT

F - LANTERNE

G - DÉTECTEUR OPTIQUE

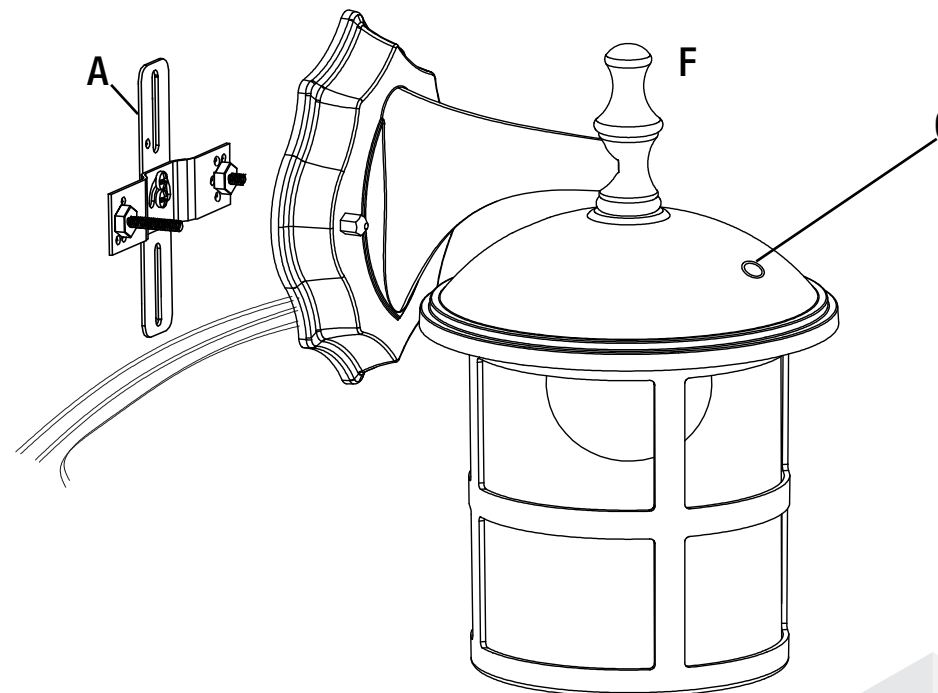


MATÉRIEL INCLUS

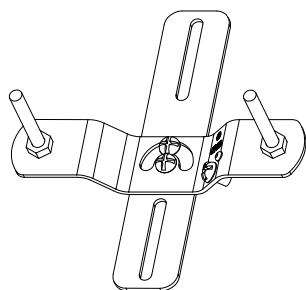


A: SUPPORT AVEC VIS ET ÉCROUS (1)




B: RONDELLES (2)



C: CAPUCHONS À VIS (2)




D: CONNECTEURS (3)



E: VIS (2)

ÉTAPE 3

Calfeutrer complètement autour de l'espace où le couvercle rencontre la surface murale avec du calfeutrant de silicone afin de prévenir l'infiltration d'eau dans la boîte de jonction. Mettre le circuit d'alimentation en position MARCHÉ (ON). Vérifier le fonctionnement du luminaire.

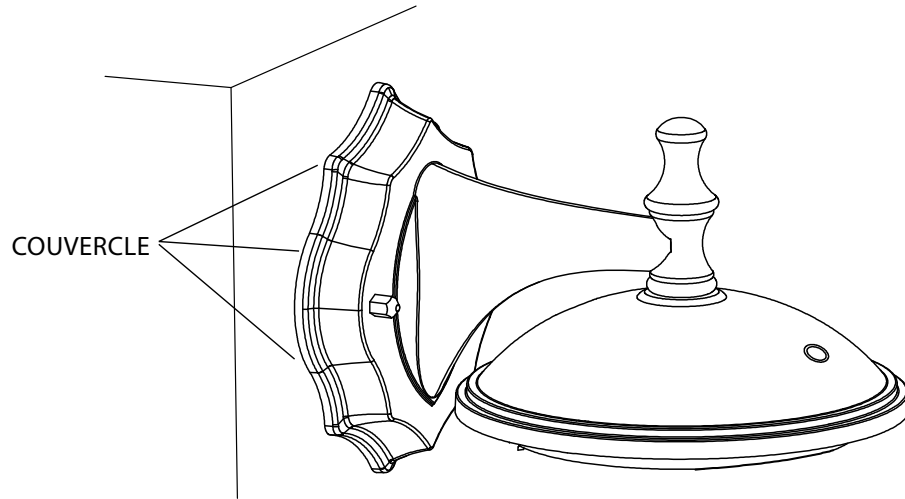

Se il vous plaît vérifier les points suivants avant d'avoir réparer.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Les lumières de n'allument pas	A. L'interrupteur est en position ARRÊT (OFF). B. Un fusible est grillé ou le disjoncteur est en position ARRÊT (OFF). C. Mauvaise installation du câblage.	A. Mettre l'interrupteur en position MARCHÉ (ON). B. Remplacer le fusible ou mettre le disjoncteur en marche. C. Vérifier l'installation du câblage du luminaire.

