


**Starfrit**  
**balance**


***Balance électronique  
noire en verre  
Mode d'emploi***

## Pile




Une pile 3V au lithium (CR2032).  
Avant la première utilisation, assurez-vous de retirer la pellicule d'isolation apposée en dessous de la pile.

## Changer la pile



❶ Ouvrir le boîtier de la pile situé à l'arrière de la balance.

❷ Retirer la pile usagée à l'aide d'un objet pointu tel qu'illustré sur l'image ci-joint.



❸ Installer la nouvelle pile en déposant un côté de celle-ci sur le rebord du boîtier. Exercer ensuite une légère pression sur l'autre côté de la pile afin qu'elle soit bien en place et ne puisse plus bouger.


-Ne pas jeter les piles au feu, il y a un risque d'explosion ou d'écoulement.

-Ne pas mélanger les piles neuves et les anciennes.

-Ne pas mélanger les piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables.

-Veuillez jeter les piles selon les règlements municipaux.

## Mise hors tension automatique

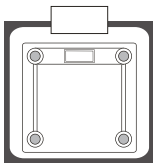

Lorsque vous descendez de la balance, celle-ci se met automatiquement hors tension. La mise hors tension automatique se produit également lorsque le poids affiché sur l'écran prévu à cet effet est stable durant approximativement 8 secondes.

## Mode d'emploi



### Étape 1

Déposer la balance sur une surface dure et plane.  
Éviter les tapis ou les surfaces souples.



### Étape 2

Monter doucement sur la balance. À ce moment, la balance sera automatiquement mise en marche. Tenez-vous de manière à ce que votre poids soit réparti uniformément et ce, sans bouger. Maintenir cette position jusqu'à ce que les chiffres affichés sur l'écran prévu à cet effet ne clignotent plus.

## Convertir les unités de mesure


La balance offre le système de mesure métrique (kg) et impérial (lb). Vous pouvez choisir l'unité de mesure qui vous convient comme suit :



1. L'interrupteur de l'unité de mesure se trouve à l'arrière de la balance, dans le coin supérieur gauche.
2. Bouger l'interrupteur de gauche à droite afin de sélectionner la mesure de votre choix : kg / lb.

---

## Indication de surcharge



La balance est surchargée.  
Veuillez descendre pour ne pas l'endommager.  
La capacité maximale est de 330 lb / 150 kg.

---


## Indication de pile faible



La pile est faible. Veuillez la remplacer.

---

## Erreur de lecture



Si l'écran affiche «E» lorsque vous descendez de la balance, cela signifie qu'il y a eu une erreur lors de la lecture de votre poids.  
Veuillez recommencer.



IMPRIMÉ EN CHINE POUR: IMPORTATION ET DISTRIBUTION BFT INC.  
LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6

SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-800-361-6232 / RÉGION DE MTL: (514) 871-1095

## Conseils d'utilisation et d'entretien

1. La plate-forme en verre peut être glissante si elle est mouillée.
2. Demeurer debout durant toute la durée du processus.
3. **NE PAS** frapper, secouer ou échapper la balance.
4. Traiter la balance avec précaution, il s'agit d'un instrument fragile.
5. Nettoyer la balance avec un linge humide. Éviter que l'eau entre en contact avec la balance. **NE PAS** utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
6. Garder la balance dans un endroit frais et sec.
7. Toujours maintenir la balance dans une position horizontale.
8. Si la tentative de se peser échoue, vérifier la pile afin qu'elle soit bien installée et toujours fonctionnelle. Au besoin, remplacer la pile.
9. Si un message d'erreur apparaît sur l'écran ou que la balance ne se met pas hors tension pour un long moment, retirer la pile, attendre 3 secondes et réinstaller la. Si le problème persiste, communiquer avec le marchand.
10. **NE PAS** utiliser à des fins commerciales.



[www.facebook.com/starfrit](http://www.facebook.com/starfrit)