


OWNER'S MANUAL

Refuge 6-PERSON

Product No. 076-5966-2

Model No. CTC201207

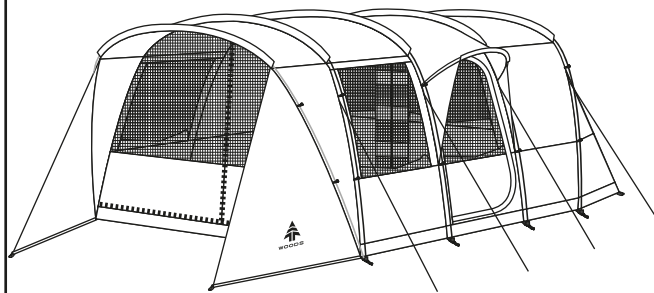

⚠ DANGER!

Stoves, lanterns, candles, grills, heaters and other fuel-burning devices produce carbon monoxide and will consume the available oxygen in a tent. Use of such devices in a tent may cause asphyxiation, carbon monoxide poisoning, and death or serious and permanent injuries. For this reason:

- DO NOT use fuel-burning devices inside or near this product.
- Your failure to follow this warning may cause death or serious and permanent injury to you or others.

⚠ WARNING!

- KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS FABRIC. This product is made with flame-resistant fabric, which meets CPAI-84 specifications. **IT IS NOT FIREPROOF!**

- The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the fabric may render the flame-resistant properties ineffective.
- Anchor properly at all times and carefully consider campsite choice. Be aware of possible falling rocks or tree limbs, lightning strikes, flash floods, strong winds and other hazards which may cause harm to this product or its occupants.
 - Have a minimum of two adults for assembly. During assembly poles are under tension. If not held firmly in place during assembly, poles could break or flip up, possibly causing serious injury.
 - Safety glasses may be worn throughout the assembly process as an additional precaution.
 - Exercise care when using electric devices in and near tents.

CLEANING:

Allow dirt to dry on the fabric after a rainfall before lightly sweeping it off with a brush. For tougher stains, spray the area with water and lightly wipe it off with a few strokes. Do not use washer or dryer. **DO NOT SCRUB THE FABRIC. ALWAYS MAKE SURE IT IS COMPLETELY DRY BEFORE REPACKING.**

CTC 7-DAY REPLACEMENT WARRANTY

Unpack and inspect all contents for defects in workmanship and materials within 7 days of purchase. If any defects are found, return the product to the place of purchase, along with the proof of purchase, and it will be replaced free of charge.

2-YEAR REPLACEMENT PARTS LIMITED WARRANTY

This product carries a replacement parts warranty against defects in materials and workmanship for a period of 24 months from date of purchase. At its discretion, the manufacturer may provide replacement parts. Original purchaser will be required to provide proof of purchase. The consumer will be responsible for shipping costs incurred outside of the U.S. or Canada.

Warranties **DO NOT** cover normal wear and tear, misuse, abuse, inclement weather conditions (i.e. wind, rain, hail, lightning, tornadoes or hurricanes) or other acts of God, mildew and rotting, damage or fading caused by prolonged exposure to UV rays. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary depending on locale.

Under no circumstances shall the manufacturer be liable for any incidental or consequential damages.

The tent is water-repellent. It is not waterproof. During heavy or continuous rain, some leakage may occur. Avoid contact between objects and the inside of the tent, as this may result in leakage at points of contact. In the event of seam leakage, apply a seam-sealer compound.

Although our products are manufactured according to rigorous specifications, periods of wind or rain may loosen the stakes and cause the frame to sink into the ground. This will weaken the structure's overall rigidity. Puddles may also form on the roof if the unit has not been assembled tightly. If pooling should occur, it is advisable to drain the fly to avoid possible damage to frame and fabric. Adjustment of guy lines may be necessary. In case of inclement weather, remove valuables and seek appropriate shelter. Intended for recreational use only.

For your tent, screen house or canopy DO NOT...

- Pitch near an open fire.
- Use candles or open flames of any kind inside or near it.
- Leave children unattended inside.
- Use fuel-burning, oxygen-consuming devices (heaters, lanterns, cooking stoves or other flame sources) inside.
- Refuel lamps, heaters or stoves inside.
- Smoke inside.
- Store flammable liquids inside.
- Use water-repellent compounds other than those recommended for use on outdoor equipment.
- Spray with insecticide.
- Store on concrete floor.

For your tent, screen house or canopy DO...

- Always extinguish campfire before sleeping or leaving the area.
- Exercise care when using electricity and lighting.
- Make certain it is properly ventilated in all weather conditions. In extreme weather conditions, snow could obstruct airflow and cause asphyxiation. Clear frequently.
- Anchor securely to provide additional security in changing climatic conditions. Snow pegs, skis and/or heavy rocks may be necessary to supplement stakes and guy lines.
- Take down and store properly after camping.

For service call:

1-855-Woods 85

1-855-966-3785

CAMPERS' TIPS

The key to an enjoyable camping experience is planning and preparation.

Before you go ...

Research the area where you intend to camp. Prepare for any possible weather condition. Be aware of hazards and emergency protocol. Know the rules and regulations.

Check out your equipment before your trip. Be sure your cook stove, lanterns, flashlights, air mattress, etc., are in good working order. Erect your tent to become familiar with setup. Once you've assembled your tent in a dry, well-ventilated area, apply seam-sealing compound to the stitching of the inside seams following manufacturer's directions. Allow to dry thoroughly before storage. Reapply annually.

Checklists are great planning tools. Here are some areas to consider.

Camp setup: Tent, chairs, table, ground cloth, entrance mat, tarp, poles, rope, stakes, bungee cords, duct tape, zip ties, hammer/tools, bedding.

Kitchen setup, food and beverages: Plan for transport, preparation, storage and disposal. Remember to pack fire-starting devices in waterproof containers, and bring pots, dishes, utensils, can opener, heavy-duty garbage bags and biodegradable soap. Store your food in lockers or out of sight in vehicles.

Clothing: Be prepared for all your activities. Include a hat, sunglasses and quality socks. Dress in layers.

Hygiene: Personal toiletries, rubber gloves, basic first aid items. Don't forget your medications.

Miscellaneous: Extra batteries, sewing kit, clothespins, dust pan/brush and insect-repellant.

Be considerate of others, humans and wildlife. Remember to clean up and dispose of waste properly. "Leave no trace behind."




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT NOTES:

- * Assemble your tent before camping to become familiar with the assembly.
- * Two people are recommended for setup.
- * Select a clean, level area for the campsites, free of debris and sharp objects, away from any natural watercourse.
- * Use of a ground cloth is recommended to prolong the life of the tent floor and provide additional insulation and moisture protection.
- * To prevent damage to the zippers, unzip the doors and windows of the tent prior to disassembly, allowing air to move freely.
- * Seam-seal the inside stitched seams of the tent. This will improve weather resistance. Available in sporting goods departments. Discolouration may occur if applied to outside seams.

Step 1: Verify package contents

Tent: 1 each

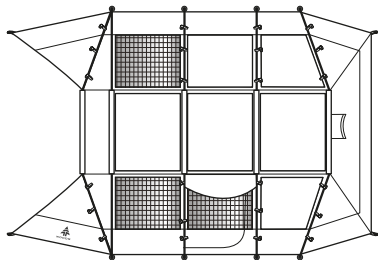


Fibreglass Poles: 6 each (total)
 () denotes colour coding




(A) Main - 4 each
 (B) Front (Gray) - 1 each
 (C) Door - 1 each

Inner tent: 1 each

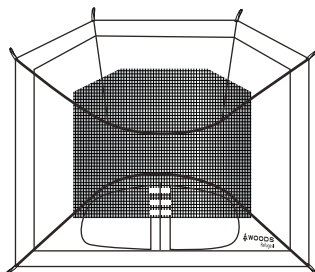


Tent Stakes: 23 each

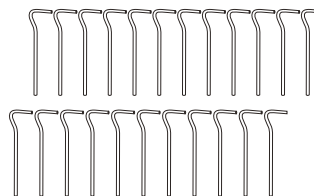


Step 2: Assemble poles

1) Assemble the tent poles by placing fibreglass sections into the metal ferrules. Six poles are provided:

4 each (A) Main

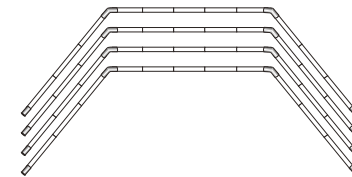

1 each (B) Front pole (Gray)




1 each (C) Door




Step 3: Spread tent; insert poles

- 1) Spread out the tent flat, floor side down.
- 2) Use the illustration below as guide. Insert the longest pole (B) through the sleeve on the roof near the front door.
- 3) Insert the shorter poles (A) through the remaining sleeves.

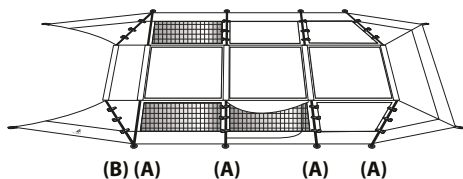


(B) (A) (A) (A) (A)

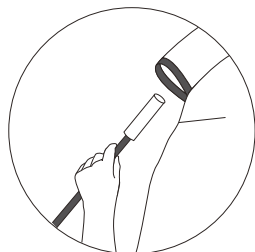


Step 4: Secure poles

- 1) With a person holding each end of the front pole (A), flex the pole into an arch. Carefully place the ends into the fast feet located at the stake loops.
- 2) Repeat this step for the remaining poles (A).

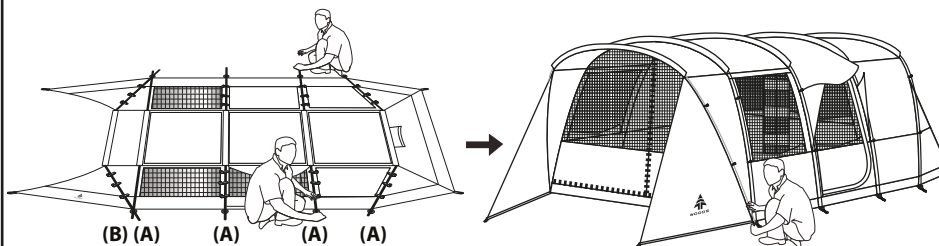


(B) (A) (A) (A) (A)

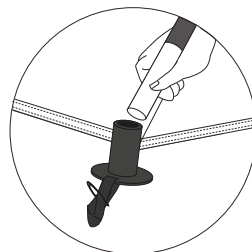


Step 5: Stake tent

- 1) Stake down the tent by inserting a stake through the stake loops, located along the perimeter of the tent.
- 2) Make certain the tent floor is pulled out evenly and tightly.
- 3) Hammer the stakes into the ground at a 45° angle using a hammer or mallet.

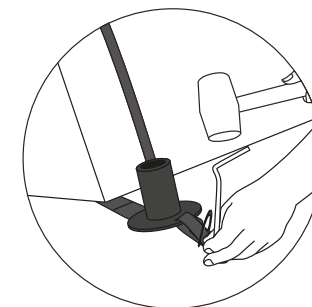


Step 6: Fasten hooks

- 1) Clip the plastic hooks on the tent to the fiberglass pole frame.

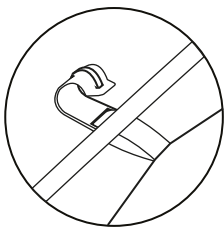


- 2) Extend the vestibule staking the side walls.

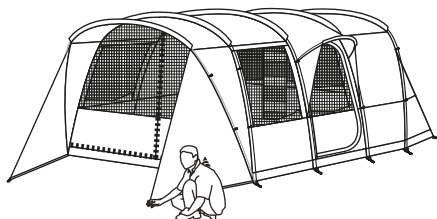


Step 7: Attach door pole

- 1) Insert the fly pole (C) through the sleeve found at the edge of the awning, over the side door.

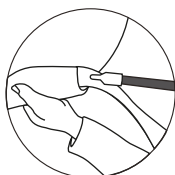


- 2) Flex the pole and insert each end into the reinforced metal grommets located on either side of the door in the black webbing.

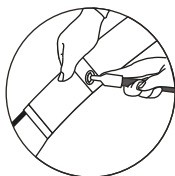




Step 8: Attach the inner tent

- 1) At the back of the tent, position the inner tent floor side down.
- 2) Attach the inner tent floor by attaching S-hooks to loops along the perimeter.
- 3) Starting at the back of the tent, attach toggles along the back seam to o-rings along the roof and walls of the outer tent. Repeat along the front seam.

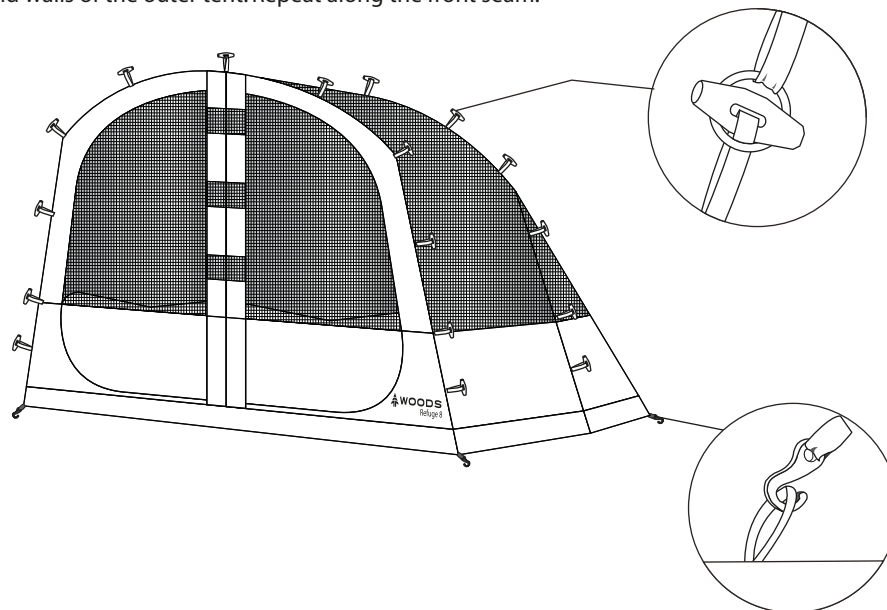


Step 9: Secure guy lines

- 1) Secure tent using all guy lines and stakes.
Tent must be secured for proper function.
- 2) Vents at the rear of the tent may be staked open.

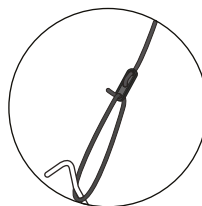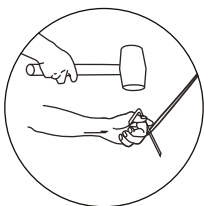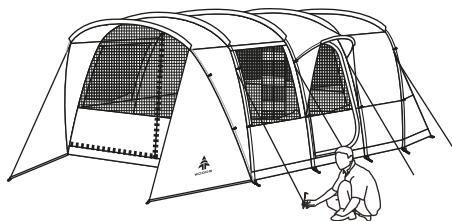

Step 10: Fully assembled

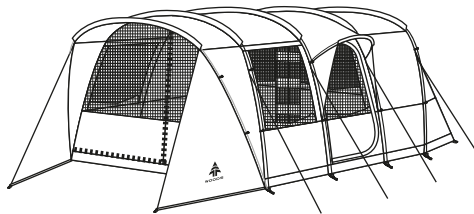


Tent appears as shown.

Step 11: Disassembly


- 1) To take down the tent, disassemble in reverse order.
- 2) Be sure to leave doors and windows unzipped to avoid zipper damage.
- 3) Remove stakes with hammers or stake puller. **DO NOT** pull on tent.
- 4) Carefully disengage poles from fast feet. Push poles away from you through the sleeves to minimize risk of damage to tent or poles.
- 5) Keep poles and stakes together in bags provided.

Step 12: Packing the tent

- 1) Spread tent flat, distribute evenly.
- 2) Fold into quarters not to exceed the length of pole bag.




- 3) Lay pole bag at opposite end from door. Tightly roll bag, skin and fly forcing air through unzipped door.



- 4) Secure with ties and place in carry bag with stakes and accessories.
- 5) Tent must be clean and dry before storage. Store off concrete floor.

**Be certain campfires are extinguished.
Dispose of trash appropriately.**

SPECIFICATIONS:	6 persons	
	Floor size:	12 x 7" (3.66 x 2.13m)
	Centre height:	70" (1.78m)
	Weight:	26 lb 95oz (12.22 kg)

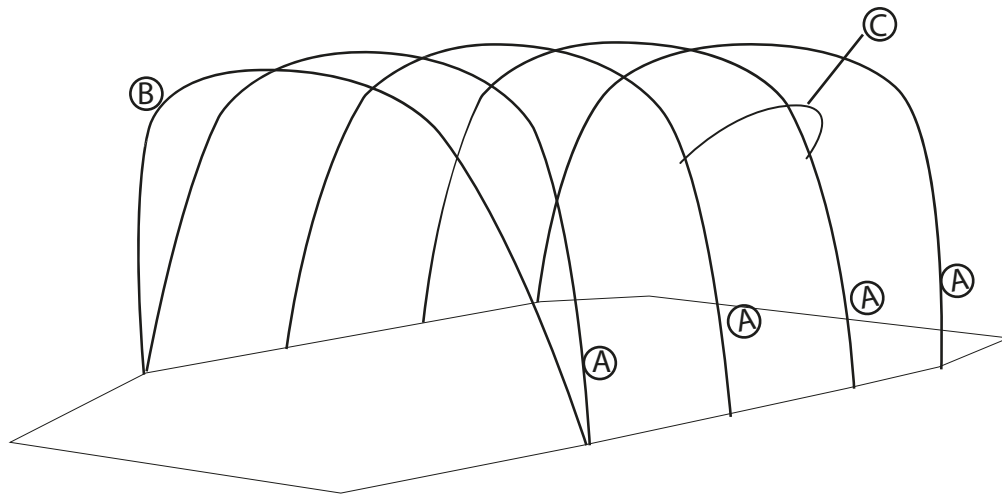

REPLACEMENT PARTS

KEY NO.	MODEL NO. CTC201207 (076-5966-2)		QTY. REQ.
	DESCRIPTION	PART NO.	
A	Fibreglass Pole - Main	HFP11-170+144+170f,pt	4
B	Fibreglass Pole - Front	HFP11-178+144+178f,pt	1
C	Fibreglass Pole - Door	HFP6.3-118t	1
	Tent Stakes	HMS5-8	23

TROUBLESHOOTING GUIDE


PROBLEM	SOLUTION
1. CONDENSATION	Condensation occurs when warm, moist air inside tent comes in contact with cooler outside air. Avoid touching walls to reduce contact leakage. Venting doors and windows will reduce condensation. Store wet clothing outside of tent. A battery-powered fan may be helpful. Not applicable to screen houses.
2. SEAM LEAKAGE	Apply a generous amount of seam-sealer on inside seams. Seam-sealer may be purchased at any local sporting goods store.
3. MILDEW	To avoid mildew, store tent/screen house ONLY when thoroughly dry. However, if mildew occurs use a soft-bristle brush or sponge with mild dishwashing soap or Fels Naptha soap to clean. Let dry thoroughly and a tent-approved water-repellent compound may be applied.
4. REPAIRING A TEAR	For small tears use a self-adhesive patch kit. We recommend a canvas or awning repair shop for larger tears.
5. FAULTY ZIPPER	Zippers are self-repairing. If the zipper separates, you can move the slider to the beginning of the zipper tape and rework the zipper.
6. FADING FABRIC	Do not leave up in direct sunlight longer than necessary. If left in sunlight for prolonged periods of time, fabric will fade and weaken.
7. FLOOR CONDENSATION	A ground cloth under the floor helps prolong its life, provides additional insulation and moisture protection. The cloth should be smaller than the floor to prevent rain from running under the tent. Not applicable to screen houses.
8. USE OF STAKES	Stakes should be installed at a 45° angle using a hammer or mallet. Stake loops should be kept taut without over-stretching fabric or webbing. This could cause tears or leakage. To remove safely, use a hammer or stake puller. Do not remove by pulling on the fabric.

GUIDE D'UTILISATION

Refuge 6-PERSONNE

No d'article. 076-5966-2

No d'modelo. CTC201207

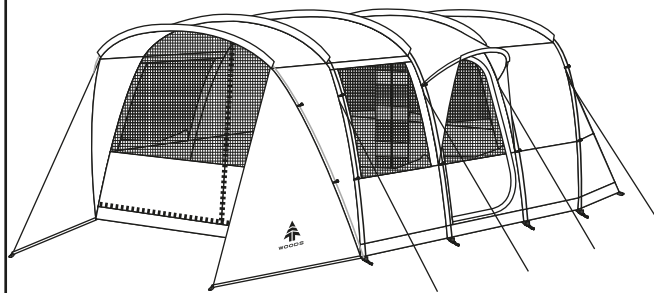

⚠ DANGER!

Les chauffeuses, lanternes, bougies, grils, réchauds et autres appareils à combustion produisent du monoxyde de carbone et utilisent l'oxygène de la tente. L'utilisation de tels appareils dans une tente peut causer l'asphyxie, l'intoxication oxycarbonée et la mort ou des lésions graves et permanentes :

- N'utilisez PAS d'appareil à combustion à l'intérieur ou à proximité de cet article.
- Le non-respect de cet avertissement pourrait causer la mort ou des lésions graves et permanentes.

⚠ ATTENTION!

- GARDEZ CETTE TENTE À L'ÉCART DE TOUTE SOURCE DE FLAMMES ET DE CHALEUR. Cet article est fait de tissu résistant aux flammes conformément aux normes CPAI-84. **IL N'EST PAS IGNIFUGÉ.** Le tissu brûlera s'il reste en contact

- prolongé avec une source de flammes. L'application de toute substance étrangère sur le tissu risque de neutraliser les propriétés ignifuges du tissu.
- Ancrez la tente solidement et sélectionnez votre site soigneusement. Soyez conscient des risques de chute de pierres ou de branches, de foudre, de crue soudaine, de vents forts et d'autres risques qui peuvent entraîner des dommages à cette tente ou des blessures à ses occupants.
 - Il faut au moins deux adultes pour monter cette tente. Les arceaux subissent une tension durant l'assemblage. Si vous ne les tenez pas fermement en place, ils pourraient se briser ou sortir des œillets et causer des blessures graves.
 - Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des appareils électriques dans et près des tentes.

NETTOYAGE :

Après la pluie, laissez la terre sécher sur le tissu puis brossez-la légèrement pour l'enlever. Vaporisez les taches plus tenaces avec de l'eau et essuyez-les légèrement d'un ou deux coups de chiffon. N'utilisez pas de laveuse ni de sècheuse. **NE FROTTEZ PAS LE TISSU. ATTENDEZ TOUJOURS QUE LA TENTE SOIT BIEN SÈCHE AVANT DE LA REPLIER.**

GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 7 JOURS DE CTC

Déballer et inspecter toutes les pièces dans les sept jours suivant l'achat du produit. En présence de défauts de fabrication ou de matériau(x), vous pouvez retourner ce produit et présenter une preuve d'achat pour obtenir un remplacement gratuit.

GARANTIE DE 2 ANS SUR LES PIÈCES

Cette tente est garantie contre tout défaut de fabrication et de matériau(x) pendant une période de 24 mois à partir de la date d'achat. Le fabricant pourra, à sa discrétion, fournir les pièces de remplacement à l'acheteur original sur présentation d'une preuve d'achat. À l'extérieur du Canada et des États-Unis, les frais de livraison sont à la charge du consommateur.

La garantie **NE COUVRE PAS** l'usure normale, le mauvais usage, l'usage abusif, les actes de la nature (p. ex., vent, pluie, grêle, foudre, tornade ou ouragan), les catastrophes naturelles, la moisissure, la pourriture, les dommages ou la décoloration causée par une exposition prolongée aux rayons UV. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

En aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages indirects et accessoires.

Cet article résiste à l'eau, mais il n'est pas imperméable. Les pluies intenses ou continues pourraient causer des fuites. Évitez tout contact entre les objets qui se trouvent à l'intérieur et les parois, car cela pourrait causer des fuites aux points de contact. En cas de fuite au niveau d'une couture, appliquez un scellant pour coutures.

Quoique nos produits soient fabriqués conformément à des normes rigoureuses, les piquets peuvent se relâcher par temps venteux et pluvieux et l'armature risque alors de s'enfoncer dans le sol, ce qui en affaiblirait la solidité. Des flaques peuvent aussi se former sur le toit si la tente n'est pas montée correctement. Si cela se produit, il faudra évacuer l'eau pour ne pas endommager l'armature et le tissu. Il pourrait s'avérer nécessaire d'ajuster les haubans. En cas de mauvais temps, emportez vos objets de valeur et mettez-vous à l'abri. Pour usage récréatif seulement.

Pour les tentes, abris moustiquaires et auvents, IL NE FAUT PAS :

- Camper près d'un feu de plein air.
- Utiliser des bougies ou autres flammes nues à l'intérieur ou à proximité.
- Laisser des enfants sans surveillance à l'intérieur.
- Se servir d'appareils à combustion qui utilisent l'oxygène (chaufferette, lanterne, réchaud ou autres sources de flammes) à l'intérieur.
- Remplir des lampes, chauffeuses ou réchauds à l'intérieur.
- Fumer à l'intérieur.
- Garder des liquides inflammables à l'intérieur.
- Utiliser des imperméabilisants qui ne sont pas recommandés pour l'équipement de plein air.
- Asperger de l'insecticide.
- Ranger sur un plancher en béton.

Pour les tentes, abris moustiquaires et auvents, IL FAUT :

- Toujours éteindre les feux de camp avant de se coucher ou de quitter les lieux.
- Faire preuve de prudence en utilisant de l'électricité et de l'éclairage.
- Veiller à avoir une aération adéquate, quelles que soient les conditions météorologiques. Par temps violent, la neige pourrait empêcher l'air de circuler et causer l'asphyxie. Dégager régulièrement.
- Ancrer solidement la tente pour parer aux fluctuations des conditions météorologiques. Utiliser au besoin des piquets à neige, des skis ou des grosses pierres en plus des piquets et des haubans.
- Démontez et ranger la tente conformément aux directives.

Pour du service, appelez :

1 855 Woods 85

1 855 966-3785

CONSEILS AUX CAMPEURS

Pour que votre séjour en camping soit agréable, préparez-le à l'avance.

Avant de partir...

Étudiez la région où vous allez camper. Préparez-vous pour toutes les conditions météorologiques possibles. Renseignez-vous sur les dangers et le protocole d'urgence. Prenez connaissance de la réglementation.

Vérifiez votre équipement avant le départ. Assurez-vous que vos réchauds, lanternes, lampes de poche, matelas, etc. sont en bon état. Montez votre tente pour vous habituer à l'assembler. Après avoir monté votre tente dans un endroit sec et bien aéré, appliquez un imperméabilisant aux coutures intérieures conformément aux directives du fabricant et attendez qu'il soit bien sec avant de ranger la tente. Recommencez tous les ans.

Les listes de vérification sont très utiles. Voici quelques points à retenir.

Campement : Tente, chaises, table, carpe, paillason, bâche, mâts, cordes, piquets, câbles élastiques, ruban à conduits, attaches autobloquantes, marteau/outils, literie.

Cuisine, nourriture et boissons : Organisez le transport, la préparation, la conservation et la mise au rebut. N'oubliez pas de mettre le matériel d'allumage dans des contenants résistants à l'eau et apportez des casseroles, des assiettes, des ustensiles, un ouvre-boîte, des sacs de poubelle résistants et du savon biodégradable. Gardez les aliments dans des contenants hermétiques ou dans la voiture.

Vêtements : Pensez à toutes les activités auxquelles vous allez vous adonner. Apportez un chapeau, des lunettes de soleil et de bonnes chaussettes. Portez plusieurs couches de vêtements.

Hygiène : Articles de toilette, gants en caoutchouc, trousse de premiers soins. N'oubliez pas vos médicaments.

Divers : Piles de rechange, nécessaire de couture, pinces à linge, balai et pelle, insectifuge.

Soyez prévenant envers les autres – tant les humains que la faune. N'oubliez pas de faire le ménage et d'éliminer vos déchets de façon adéquate. « Ne laissez pas de trace. »

Tente REFUGE 6

N° d'article : 076-5966-2

N° de modèle : CTC201207




CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

REMARQUES IMPORTANTES :


- * Avant de partir camper, montez la tente pour vous familiariser avec l'assemblage.
- * Deux personnes sont recommandées pour l'assemblage.
- * Choisissez un site de camping à niveau et propre, sans débris ou objets pointus et à l'écart des cours d'eau naturels.
- * L'utilisation d'une toile de sol est recommandée pour prolonger la durée de vie du tapis de sol de la tente, ainsi que pour fournir une isolation supplémentaire et une protection contre l'humidité.
- * Pour ne pas endommager les glissières, ouvrez les portes et les fenêtres avant de démonter la tente pour permettre à l'air de s'échapper librement.
- * Afin d'améliorer la résistance aux intempéries, appliquez un composé de renforcement sur les coutures internes de la tente, que vous trouverez au rayon des articles de sports. Si vous en appliquez sur les coutures extérieures, une décoloration pourrait se produire.

Étape 1 : Vérifier le contenu de la boîte

Tente : 1 pièce

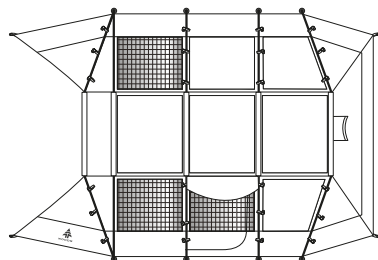

Tente interne : 1 pièce

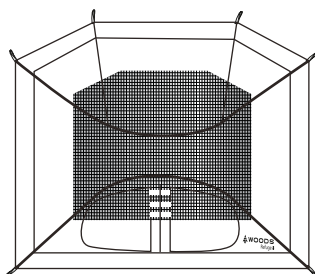

Mâts en fibre de verre : 6 pièces (total)

() indique le code couleur




(A) Mâts principaux – 4 pièces

(B) Mât avant (gris) – 1 pièce


(C) Mât pour porte – 1 pièce

Piquets de tente : 23 pièces

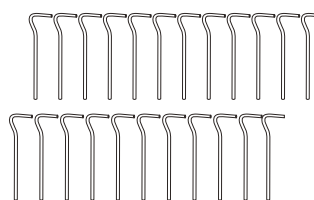


Étape 3 : Étendre la tente, insérer les mâts

- 1) Étendez la tente à plat, le plancher sur le sol.
- 2) Consultez l'illustration ci-dessous. Insérez le mât le plus long (B) dans le manchon situé sur le toit, près de la porte avant.
- 3) Insérez les mâts les plus courts (A) dans les manchons restants.

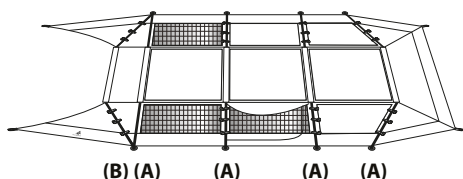


(B) (A) (A) (A) (A)

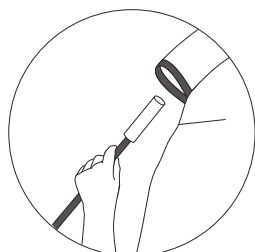


Étape 4 : Fixer les mâts

- 1) Avec une personne tenant chaque extrémité du mât avant (A), pliez le mât en faisant une arche. Placez soigneusement les extrémités dans les raccords rapides situés au niveau des boucles de piquet
- 2) Répétez cette étape pour les mâts restants (A)

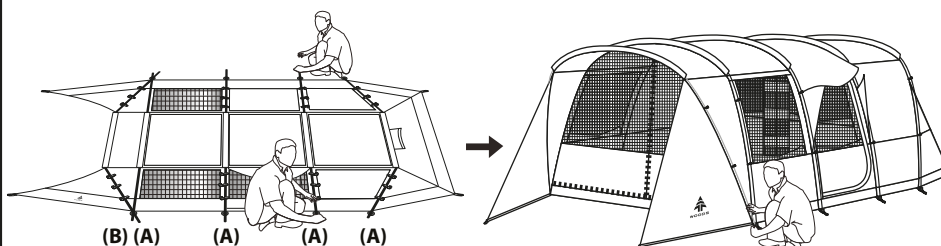


(B) (A) (A) (A) (A)

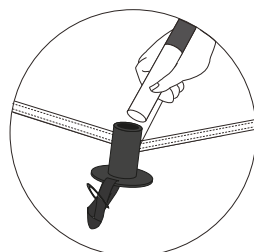


Étape 2 : Assembler les mâts

- 1) Assemblez les mâts de la tente en insérant les sections en fibre de verre dans les viroles. Quatre mâts sont fournis :

4 pièces (A) Mâts principaux

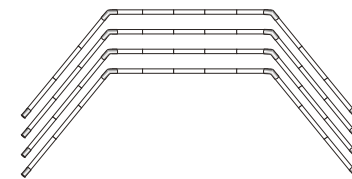

1 pièce (B) Mât avant (gris)

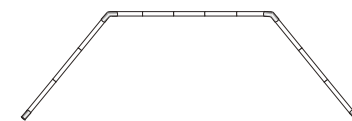


1 pièce (C) Porte




Étape 5 : Pose des piquets de la tente

- 1) Fixez la tente au sol en insérant un piquet dans les boucles de piquets qui se trouvent tout autour de la tente.
- 2) Assurez-vous que le tapis de sol est bien étalé de façon uniforme.
- 3) Enfoncez les piquets dans le sol à un angle de 45° à l'aide d'un marteau ou d'un maillet.

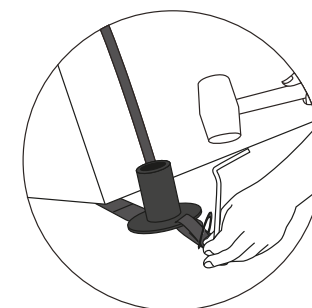


Étape 6 : Attacher les crochets

- 1) Fixez les crochets en plastique sur la tente au cadre en fibre de verre.
- 2) Dépliez le vestibule tout en fixant les parois latérales.

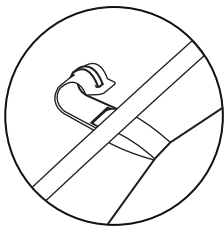


- 2) Les événements situés à l'arrière de la tente peuvent être ouverts.

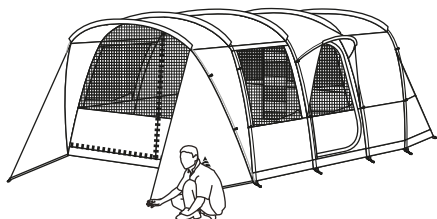


Étape 7 : Fixer le mât pour porte

- 1) Insérez le mât pour double-toit (C) dans le fourreau qui se trouve au bord de l'auvent au-dessus de la porte latérale.

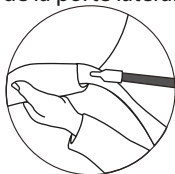


- 2) Courbez le mât et insérez chaque extrémité dans les œillets en métal renforcés situés dans la toile noire de chaque côté de la porte.

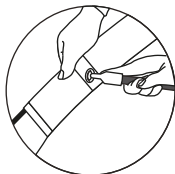




Étape 8 : Fixer la tente interne

- 1) À l'arrière de la tente, positionnez le tapis de sol de la tente interne.
- 2) Fixez le tapis de sol de la tente interne en attachant des crochets en S aux boucles le long du périmètre.
- 3) En commençant à l'arrière de la tente, fixez les barillets situés le long de la couture arrière sur les joints toriques situés le long du toit et des murs de la tente externe. Répétez ce processus le long de la couture avant.

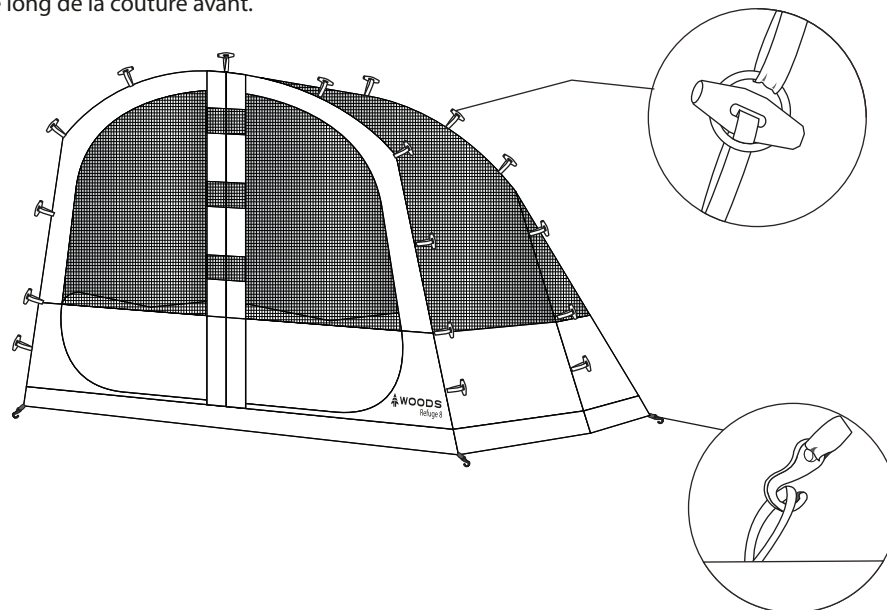


Étape 9 : Fixer les haubans

- 1) Fixez la tente au sol à l'aide des haubans et des piquets. **Vous devez bien ancrer la tente au sol pour qu'elle soit utilisable.**
- 2) Les événements situés à l'arrière de la tente peuvent être ouverts.

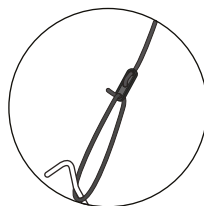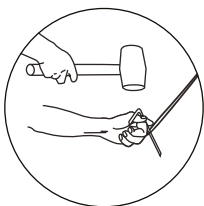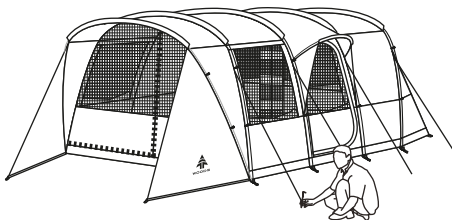

Étape 10 : Assemblage complet

- 1) La tente devrait ressembler à l'illustration.

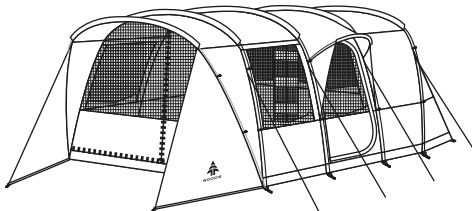

La tente devrait ressembler à l'illustration.

Étape 11 : Désassemblage


- 1) Pour démonter la tente, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
- 2) Veillez à laisser les portes et les fenêtres ouvertes pour éviter d'endommager les glissières.
- 3) Retirez les piquets à l'aide d'un marteau ou d'un tire-piquet. **NE TIREZ PAS** sur la tente.
- 4) Dégagez soigneusement les mâts des raccords rapides. Retirez les mâts des fourreaux en les repoussant pour réduire le risque d'abîmer la tente ou les mâts.
- 5) Rangez les mâts et les piquets dans les sacs fournis à cet effet.

Étape 12 : Rangement de la tente

- 1) Étendez la tente à plat, de manière à la distribuer uniformément.
- 2) Pliez-la en quarts de manière à ne pas dépasser la longueur du sac de mâts.



- 3) Déposez le sac de mâts à l'opposé de la porte. Enroulez le sac, la tente et le double-toit en serrant bien de manière à faire sortir l'air par la porte ouverte.




- 4) Fixez-la à l'aide de cordons et placez-la dans le sac de transport avec les piquets et les accessoires.
- 5) La tente doit être propre et sèche avant de la ranger. Ne la rangez pas sur un sol en béton.

Assurez-vous que tous les feux de camp sont éteints. Éliminez les déchets de façon appropriée.

FICHE TECHNIQUE :	6 personnes
Dimensions du sol :	12 x 7" (3.66 x 2.13m)
Hauteur au centre :	70" (1.78 m)
Poids :	26 lb 95 oz (12.22 kg)

PIÈCES DE RECHANGE

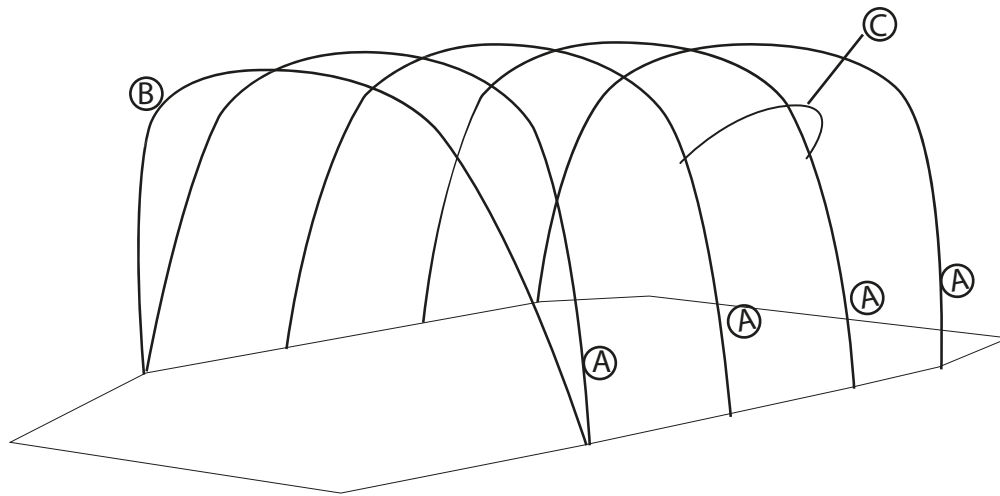

N° DE RÉF	N° DE MODÈLE : CTC201207 (076-5966-2)		QTÉ. REQ
	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	
A	Mât en fibre de verre - principal (vert)	HFP11-170+144+170f,pf	4
B	Mât en fibre de verre - toit (vert)	HFP11-178+144+178f,pf	1
C	Mât en fibre de verre - double-toit (gris)	HFP6.3-118t	1
	Piquets de tente	HMS5-8	23

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
CONDENSATION	La condensation est causée par une température fraîche à l'extérieur de la tente combinée à la chaleur dégagée par le corps à l'intérieur de la tente. Évitez de toucher les murs de la tente afin de minimiser les fuites d'eau. Laissez les portes et fenêtres ouvertes pour réduire la condensation de l'humidité. Rangez les vêtements mouillés à l'extérieur de la tente. Un ventilateur à piles peut être utile. Ceci ne s'applique pas aux abris moustiquaires.
FUITE DES COUTURES	Appliquez une quantité généreuse de scellant pour coutures sur les coutures intérieures. Vous en trouverez dans tous les magasins de sport de votre région.
MOISSURE	Pour protéger votre tente ou moustiquaire contre la moisissure, rangez-la UNIQUEMENT lorsqu'elle est bien sèche. Toutefois, en cas de moisissure, nettoyez-la à l'aide d'une brosse souple ou d'une éponge et d'un savon à vaisselle doux ou d'un savon Fels-Naphta. Laissez-la sécher complètement avant d'appliquer au besoin un scellant hydrofuge.
DÉCHIRURE	S'il s'agit d'une petite déchirure, utilisez une rustine autocollante. Nous vous conseillons de confier la réparation des grandes déchirures à un atelier de réparation de toiles ou d'auvents.
GLISSIÈRE BRISÉE	Les glissières sont autoréparables. Si la fermeture se sépare, glissez la tirette jusqu'au bout de son ruban et réengagez la fermeture.
DÉCOLORATION DU TISSU	Ne laissez pas votre tente en plein soleil plus longtemps que nécessaire. Lorsque le tissu est exposé au soleil pour des périodes prolongées, il se décolore et s'affaiblit.
CONDENSATION AU SOL	Un tapis de sol placé sous la tente prolongera la durée de vie du plancher de la tente et l'isolera tout en la protégeant contre l'humidité. Le tapis devrait être plus petit que le fond de la tente pour empêcher la pluie de s'infiltrer sous la tente. Ceci ne s'applique pas aux abris moustiquaires.
PIQUETS	Passer les piquets dans les boucles de piquet et plantez-les à un angle de 45 degrés à l'aide d'un marteau ou d'un maillet. Les boucles de piquet devraient être tendues, mais sans étirer le tissu afin d'éviter les déchirures et les fuites. Pour retirer les piquets en toute sécurité, utilisez un marteau ou un tire-piquet. Ne tirez pas sur le tissu.