


CANVAS^{TM/MC}

TRIBECA HARVEST TEAK BENCH

MODEL NO. 088-1689-8

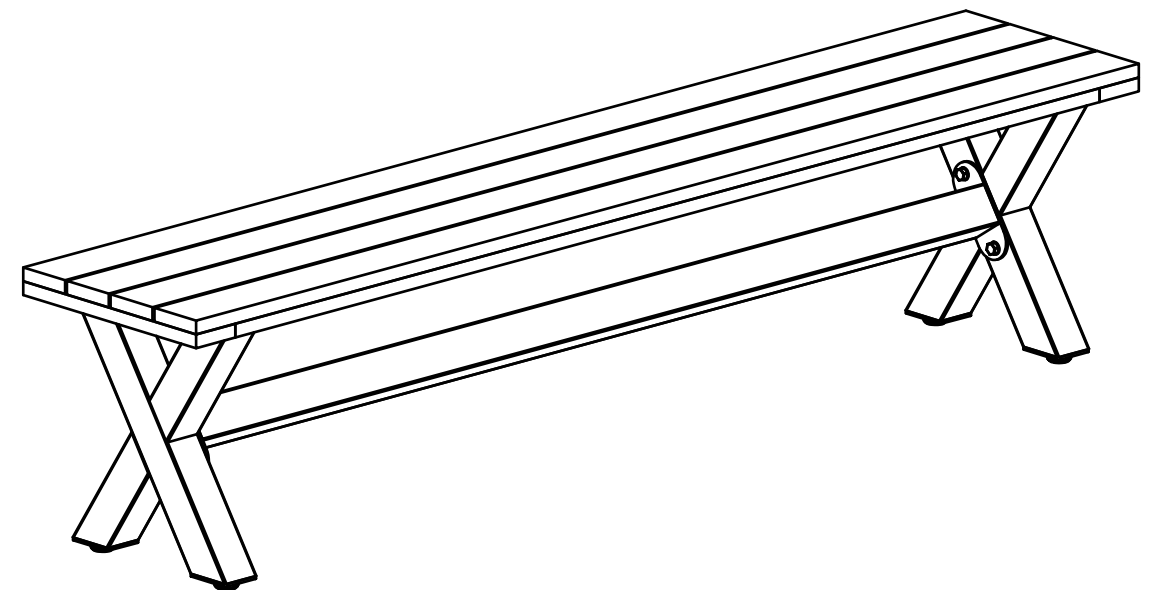

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	6
Cleaning and Maintenance	9
Technical Specifications	9
Warranty	10













Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the table.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product.

Never leave children unattended.

- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on flat, horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Keep children and pets away while setting up the table.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- Do not light any fires inside or near the product!
- Retain the original packaging to store the table.

1	Bench top	- 1	
2	Left bench leg	- 1	
3	Right bench leg	- 1	
4	Cross bar	- 1	
A	M8*25 bolt	- 4	
B	Washer	- 12	
C	Plastic cap	- 4	
D	7*35 Screw	- 8	
E	Wrench	- 1	
F	Hex key	- 1	

**CAUTION!**

- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the table if any parts are missing.
- Assemble this table near the place it will be used.
- When assembling step 1, 2, 3 & 4, please do not tighten all bolts & screws. You should tighten bolts & screws in final step only.

**Let us help you!**


DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!
1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.


IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance: 1-888-670-6684.

Needed for assembly:

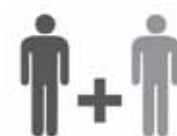



2 people

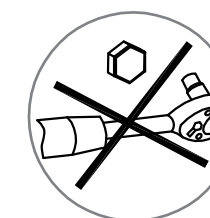

Step 1

Requires **2, 3, 4, A, B**




Attach cross bar **4** to left bench leg **2** and right bench leg **3** with bolts **A** and washers **B**.

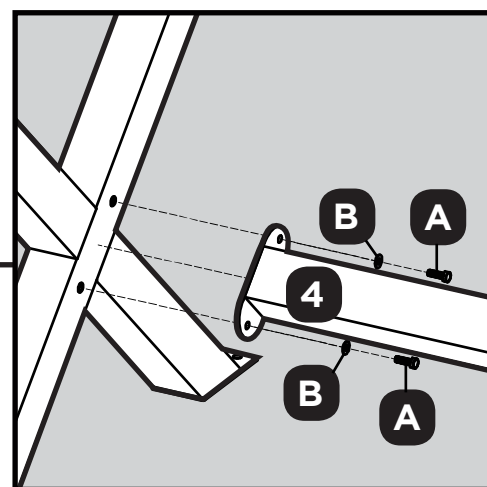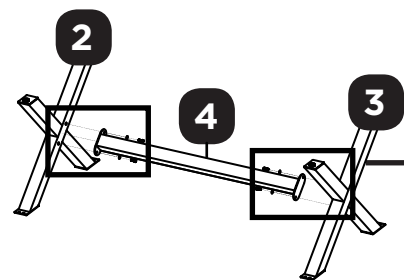

Step 2

Requires **1, B, D**

Attach assembled legs to bench top **1** with washers **B** and screws **D**.

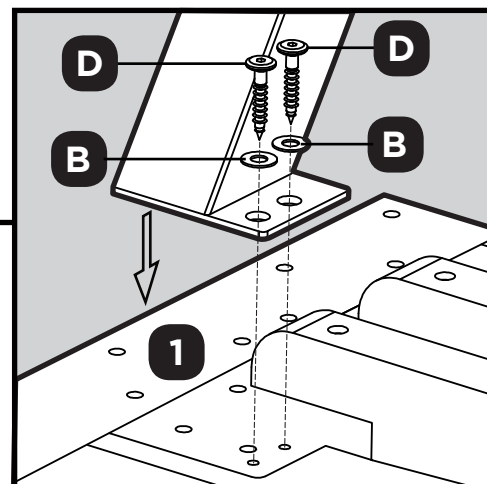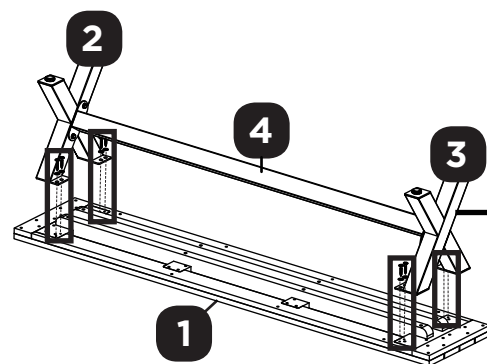




NOTE:

Do not tighten all the bolts and screws.

Step 3

Requires **E, F**

Use wrench **E** to tighten bolts **A**, and also use hex key **F** to tighten screws **D**.

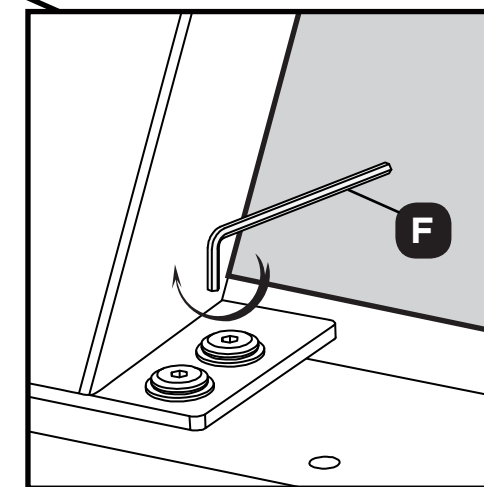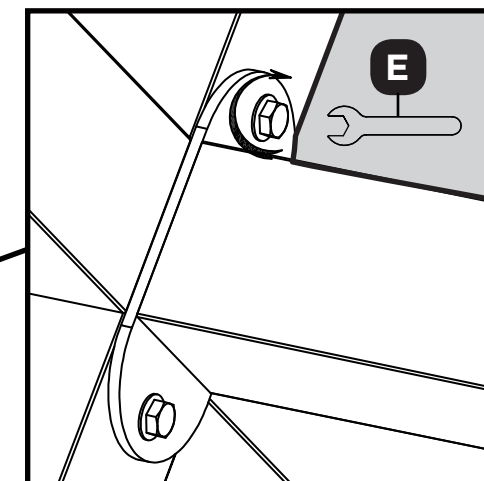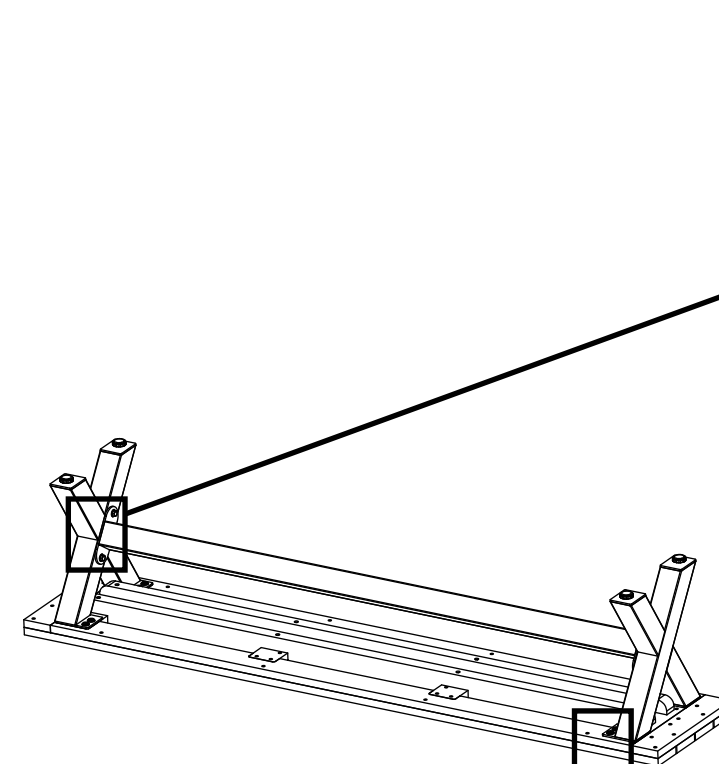



NOTE:

Do not tighten all the bolts and screws.

Step 4

Requires **C**


Attach plastic caps **C** to post bolts **A**.

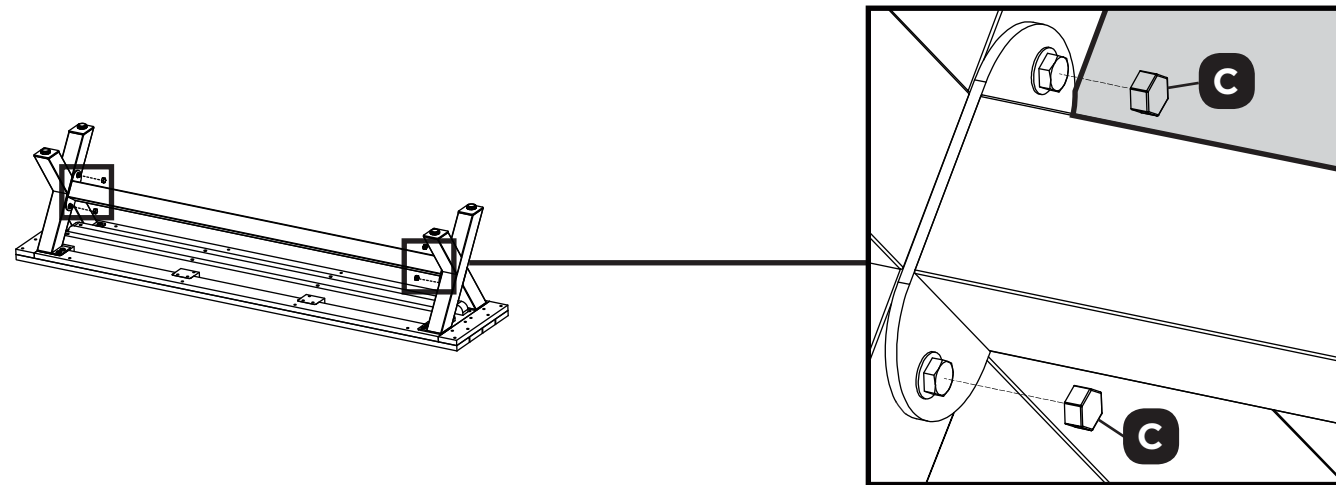

Step 5

Turn the table right side up.

Adjust the feet to level table if necessary.

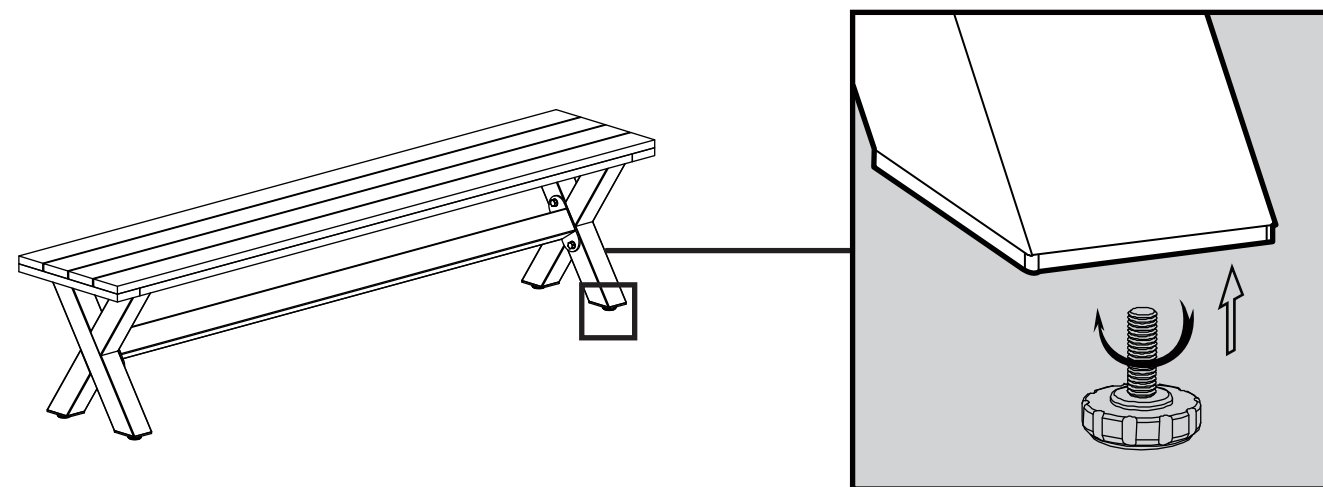

CAUTION!

- Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them again as required.
- When assembling step 1, 2, 3 & 4, please do not tighten all bolts & screws. You should tighten bolts & screws in final step only.

- Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the surface of the table.
- Use only a wet cloth to clean the top.
- Teak is renowned for its rich golden-brown appearance but also for its classic aging appearance after exposure to the elements of weather and time. Over time teak will naturally change to a mature, silver-grey patina. This generally begins to happen after 4-5 months of no treatment. If left for 2 years without treatment, the silver-grey patina will change to a dark grey/green colour. Many connoisseurs of teak furniture prefer this mature silver-grey patina, but if the original golden-brown appearance is preferred, we recommend treating your furniture using a teakwood sealer oil.

Dimensions (L x W x H) 70 4/5 x 13 3/4 x 16 1/2"

180 x 35 x 42 cm

Product weight 47 lb 10 oz

21.6 kg

10 MODEL NO. 088-1689-8


This CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials.

Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

BANC EN TECK RUSTIQUE TRIBECA

N° DE MODÈLE : 088-1689-8

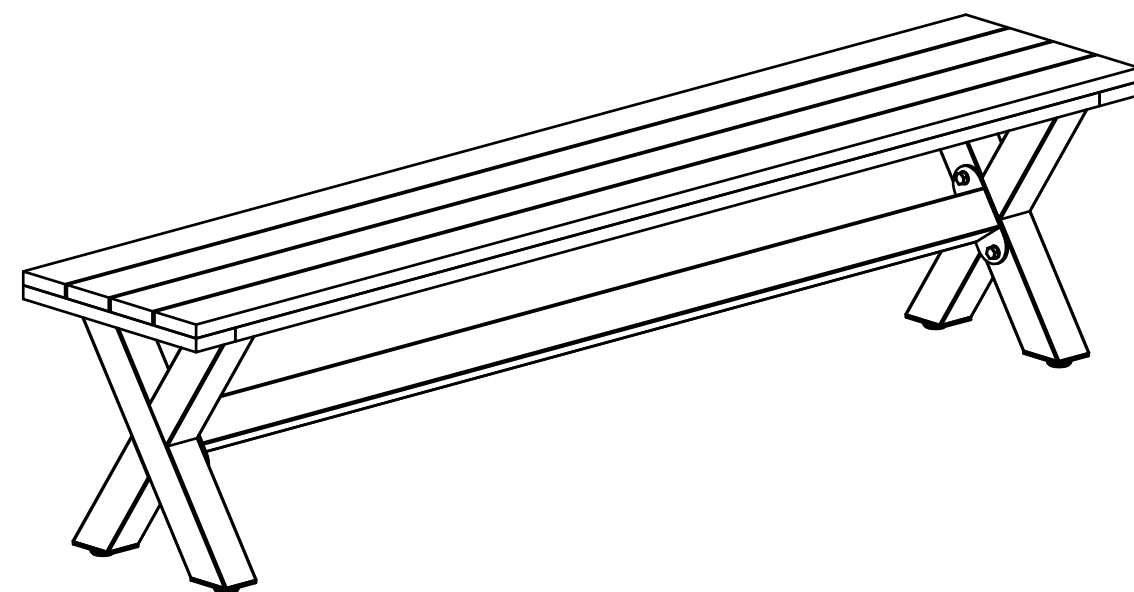

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Lisez attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	6
Entretien	9
Fiche technique	9
Garantie	10



AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques de blessure, lisez les consignes de sécurité suivantes avant l'assemblage et l'utilisation de ce banc.

Attention! Surveillez toujours de près les enfants lorsqu'ils utilisent ou sont autour du produit.

Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.

- Ce produit est conçu pour un usage domestique.
- Ce produit doit être placé sur une surface horizontale.
- Toute opération d'installation ou d'entretien du produit doit être effectuée uniquement par des adultes.
- Organisez le nombre de personnes nécessaire lors de l'assemblage ou du déplacement du produit.
- Certaines pièces peuvent comporter des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Tenez les enfants et animaux domestiques éloignés lors de la mise en place du banc.
- Vérifiez périodiquement que tous les écrous et les boulons sont serrés. Si nécessaire, resserrez-les.
- La réparation et le remplacement de pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- N'allumez pas des feux à l'intérieur ou à proximité du produit!
- Conservez l'emballage d'origine pour ranger le banc.

1	Plateau de banc	- 1	
2	Patte de banc gauche	- 1	
3	Patte de banc droit	- 1	
4	Barre transversale	- 1	
A	Ecrou M8*25	- 4	
B	Rondelle	- 12	
C	Capuchon en plastique	- 4	
D	Vis 7*35	- 8	
E	Clé	- 1	
F	Clé hexagonale	- 1	

**ATTENTION!**

- Éloignez les enfants lors de l'assemblage. Ce produit contient de petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Tenez les doigts éloignés des lieux où ils peuvent être pincés ou coincés.
- Ne tentez pas de monter le banc s'il manque des pièces.
- Nécessaire pour l'assemblage : 2 personnes.
- Montez ce banc près de l'endroit où il sera.
- Durant les étapes 1, 2, 3, 4, ne serrez pas trop les vis. Vous ne les serrerez qu'à la toute dernière étape.

**Laissez-nous vous aider :****NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 888 670-6684**

Pour toute question, nous sommes là pour vous aider. Si vous avez des questions concernant votre produit, avez besoin d'assistance de garantie, ou avez des pièces endommagées ou manquantes, vous pouvez appeler notre numéro d'assistance sans frais.



IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guide avant toute assemblage. Avant de procéder à l'assemblage de produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. Si une partie est manquante, ou si vous avez des questions, contactez le centre de service au 1 888 670-6684 (sans frais).

Placez toutes les pièces de la boîte dans un endroit dégagé sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et placez-les dans la boîte. Ne jetez pas l'emballage avant que l'assemblage soit terminé. Lisez attentivement chaque étape avant de commencer tout montage et assurez-vous que vous comprenez chaque étape. Si vous manquez une partie, veuillez appeler notre numéro d'assistance sans frais : 1 888 670-6684.

Nécessaire pour l'assemblage :





2 personnes

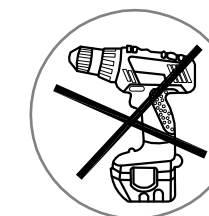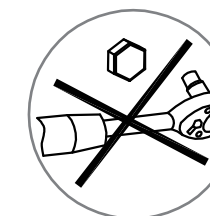

Étape 1

Pièces requises : **2, 3, 4, A, B**




Fixez la barre transversale **4** à la patte de banc gauche **2** à la patte de banc droite **3** avec des écrous **A** et des rondelles **B**.

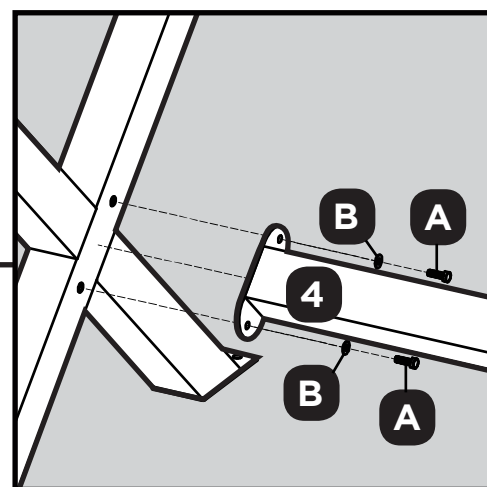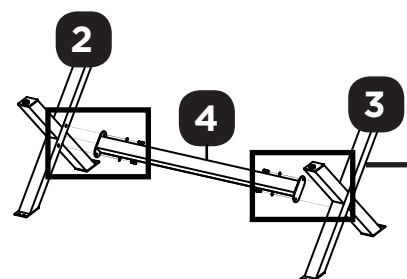

Étape 2

Pièces requises : **1, B, D**

Fixez l'assemblage de pattes au plateau de banc **1** à l'aide des rondelles **B** et des vis **D**.

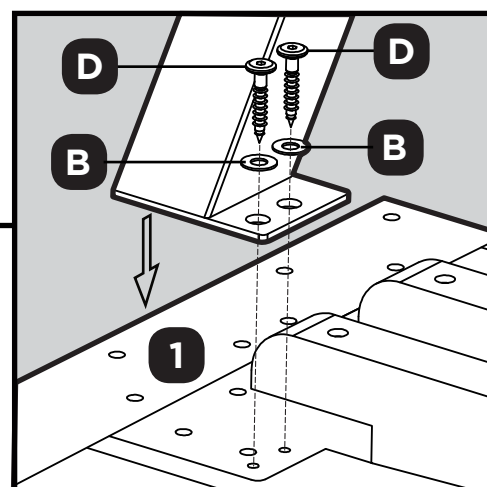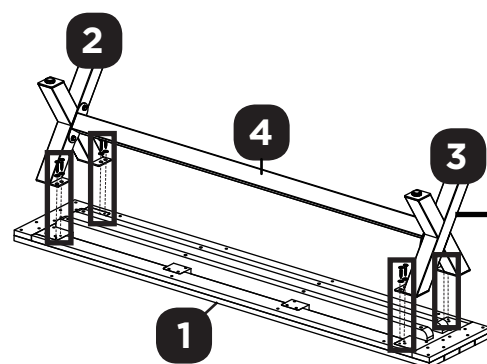




REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis et les boulons.

Étape 3



Pièces requises : **E, F**

Utilisez la clé **E** pour serrer les écrous **A**, et la clé hexagonale **F** pour serrer les vis **D**.

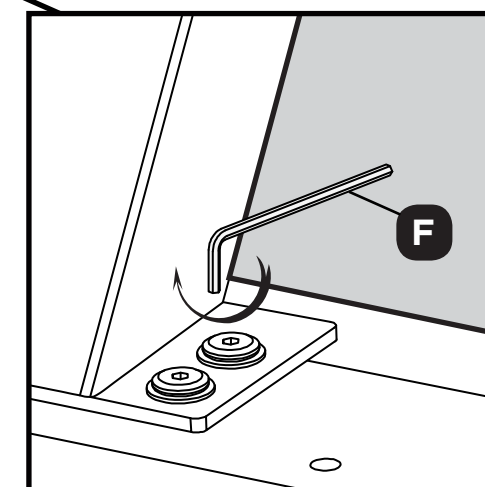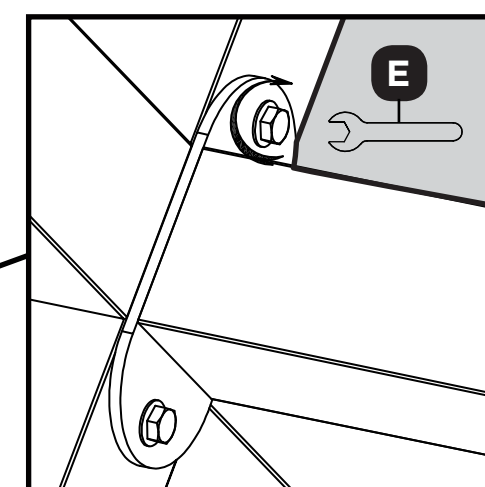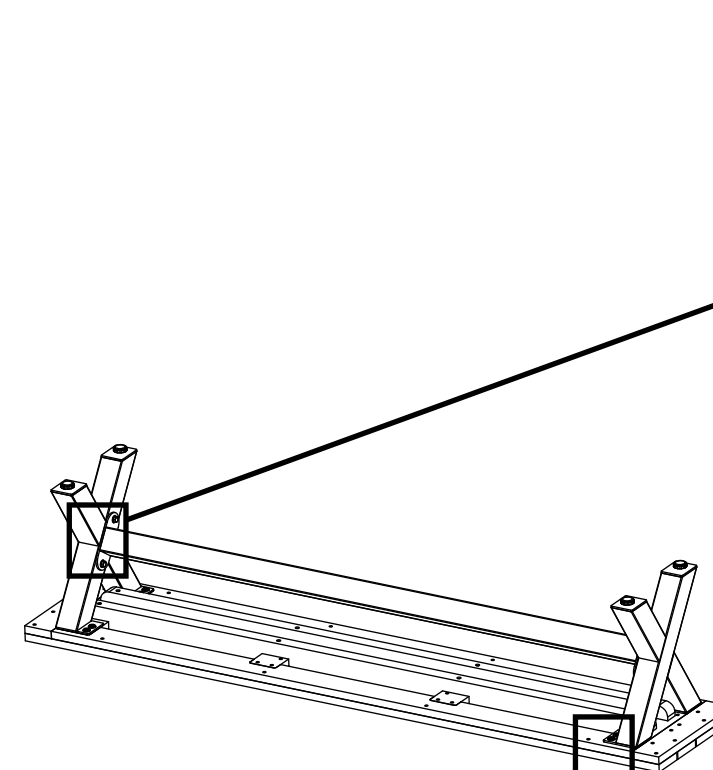


REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis et les boulons.

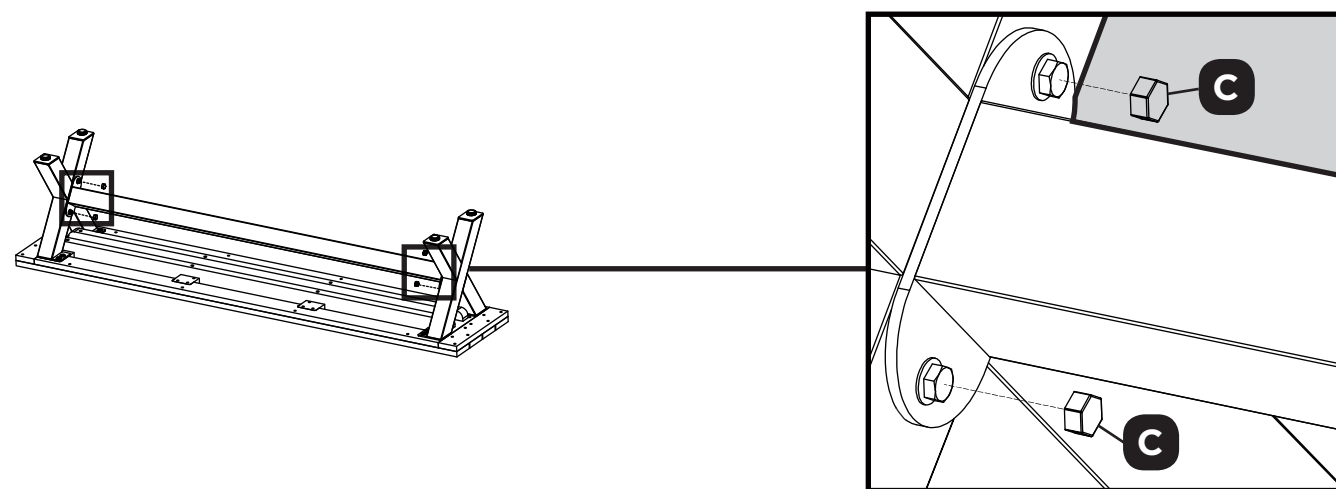Étape 4Pièce requises : **C**Fixez les capuchons en plastique **C** pour fixer les boulons **A**.**Étape 5**

Mettez le banc à l'endroit.

Ajustez les pattes pour placer le banc au même niveau si nécessaire.

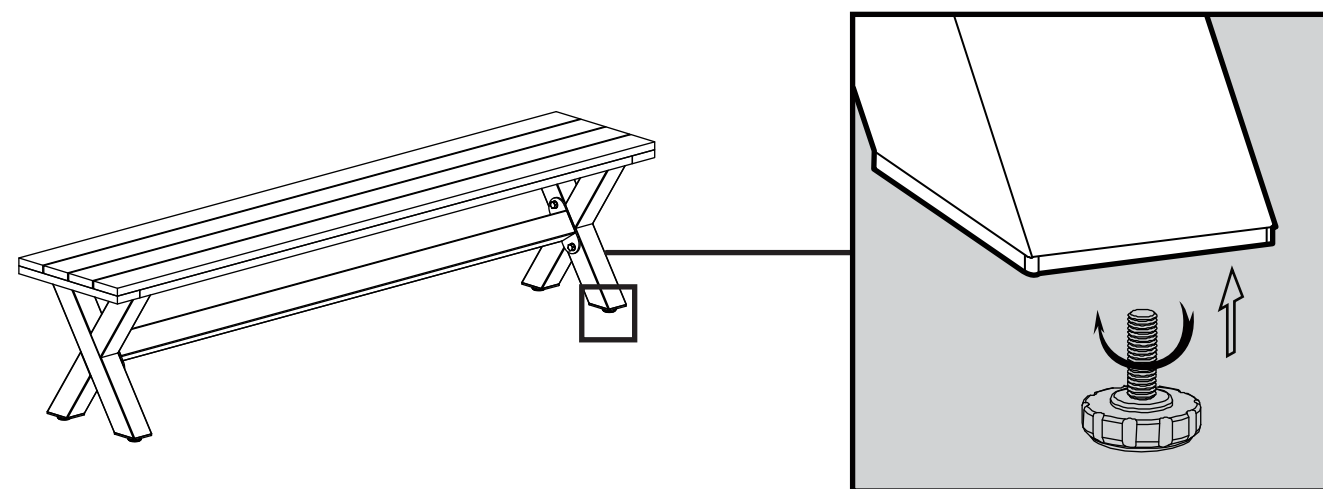**ATTENTION!**

- Vérifiez que tous les vis et les écrous sont bien serrés; fixez-les à nouveau au besoin.
- Durant les étapes 1, 2, 3, 4, ne serrez pas trop les vis. Vous ne les serrerez qu'à la toute dernière étape.

- N'utilisez pas de javellisant, d'acide, ou d'autres nettoyants abrasifs sur la toute la surface du banc.
- Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer le plateau du banc.
- Le teck est célèbre pour son apparence dorée mais aussi pour son aspect vieilli après exposition aux différentes conditions météorologiques. Après un certain temps, le teck changera naturellement de couleur, prenant une teinte gris-argent. Cela commence généralement à se produire au bout de 4 à 5 mois sans aucun traitement. Après une exposition de deux ans sans traitement, la teinte gris-argent va tendre vers un gris foncé/vert. Beaucoup de connaisseurs de meubles en teck préfèrent cette patine gris-argent, mais si l'apparence d'origine brun doré est préférée, nous vous recommandons de traiter vos meubles à l'aide d'huile de teck.

Dimensions (L. x l. x H.)

70 4/5 x 13 3/4 x 16 1/2 po

180 x 35 x 42 cm

Poids du produit

47 lb 10 oz

21,6 kg

10 N° DE MODÈLE : 088-1689-8

Cet article CANVAS comporte une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.