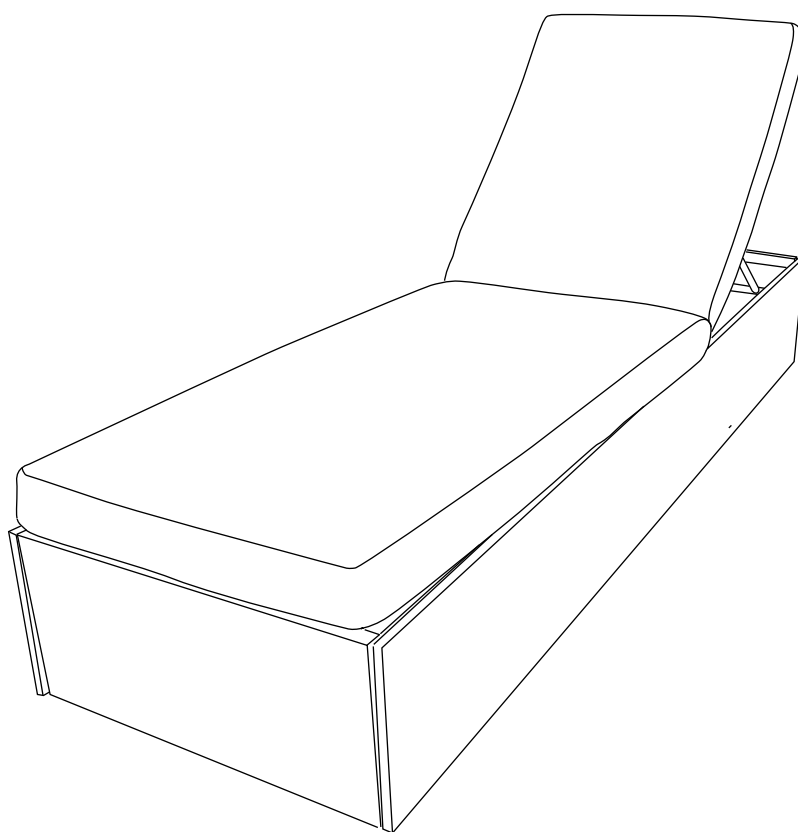


CANVAS^{TM/MC}

BALA LOUNGER

PRODUCT NO. KVS148G

MODEL NO. 088-2043-8



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

Made in Vietnam

Imported for Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	5-8
Cleaning and Maintenance	9
Technical Data	9
Warranty	10



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the lounger.

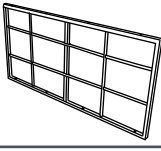













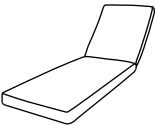




Caution! Always keep children under close supervision while they are using or are around this product.

Never leave children unattended.

- This product is intended for domestic outdoor use only.
- The product should be placed on flat horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Keep children and pets away while setting up the lounger.
- Check all of the nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- Use the correct bolts as indicated. Do not tighten any of the bolts until the lounger is completely assembled.
- Do not discard any of the packaging until you have checked that you have all of the parts and fittings required.
- Children should always be under direct adult supervision while using this product.
- Retain these assembly instructions for future reference.

IMPORTANT: Retain for future reference and read carefully.

4 PRODUCT NO. KVS148G | MODEL NO. 088-2043-8

1 Seat Assembly - 1 	A M6x15 mm Bolt - 10 
2 Base Assembly-A - 1 	B M6x35 mm Bolt - 10 
3 Base Assembly-B - 1 	C M8x54 mm Bolt - 2 
4 Right Side Frame - 1 	D Wheel - 2 
5 Left Side Frame - 1 	E Bushing - 2 
6 Back Assembly - 1 	F Plastic Cap 2 
7 Support - 1 	G Plastic Washer - 2 
8 Cushion - 1 	H Clasp - 2 
	I 6MM Hex Key Wrench - 1 
	J 4MM Hex Key Wrench - 1 
	K 10MM Wrench - 1 

**CAUTION!**

- Proper placement of your lounge is essential.
- Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the lounge if any parts are missing.

**Let us help you!**

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!
1-888-670-6684

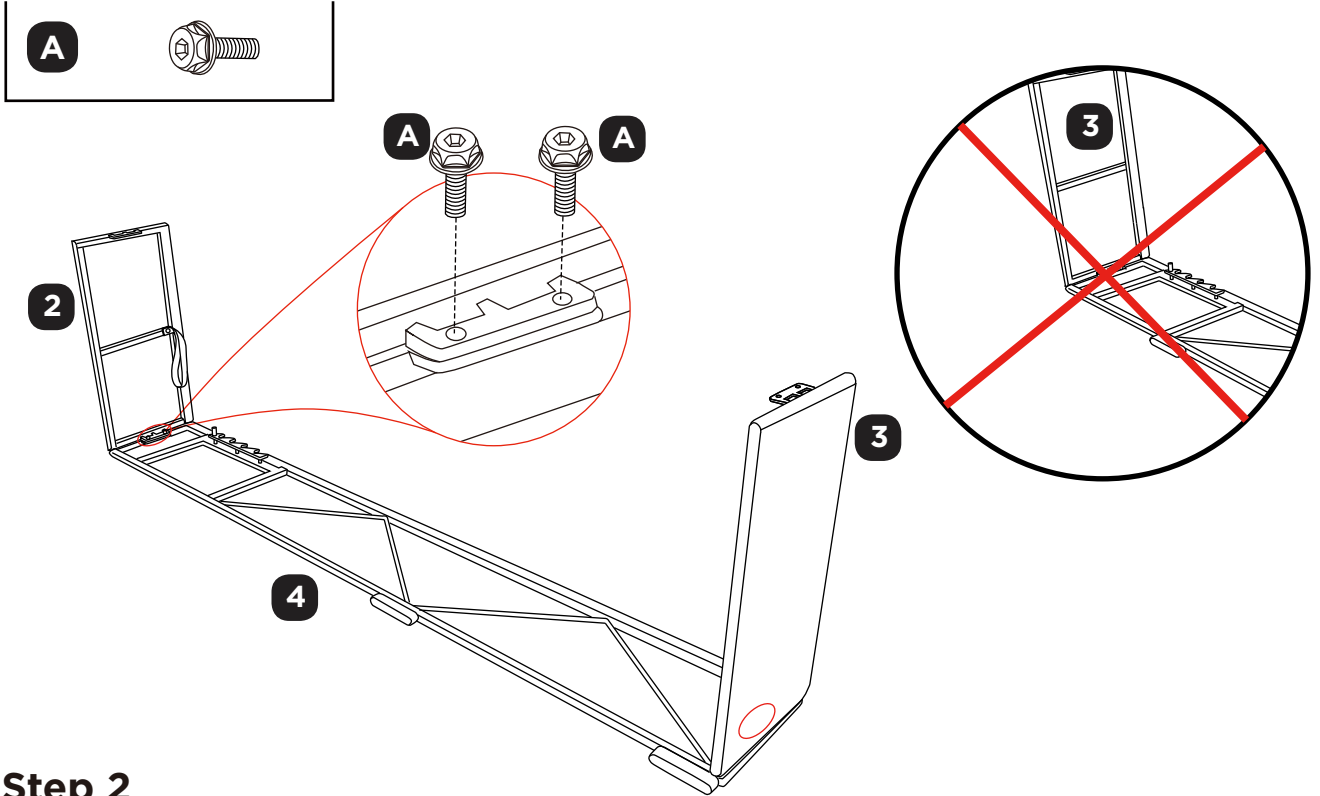
If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance, we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure that all parts are present. Compare parts with the parts list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll free).

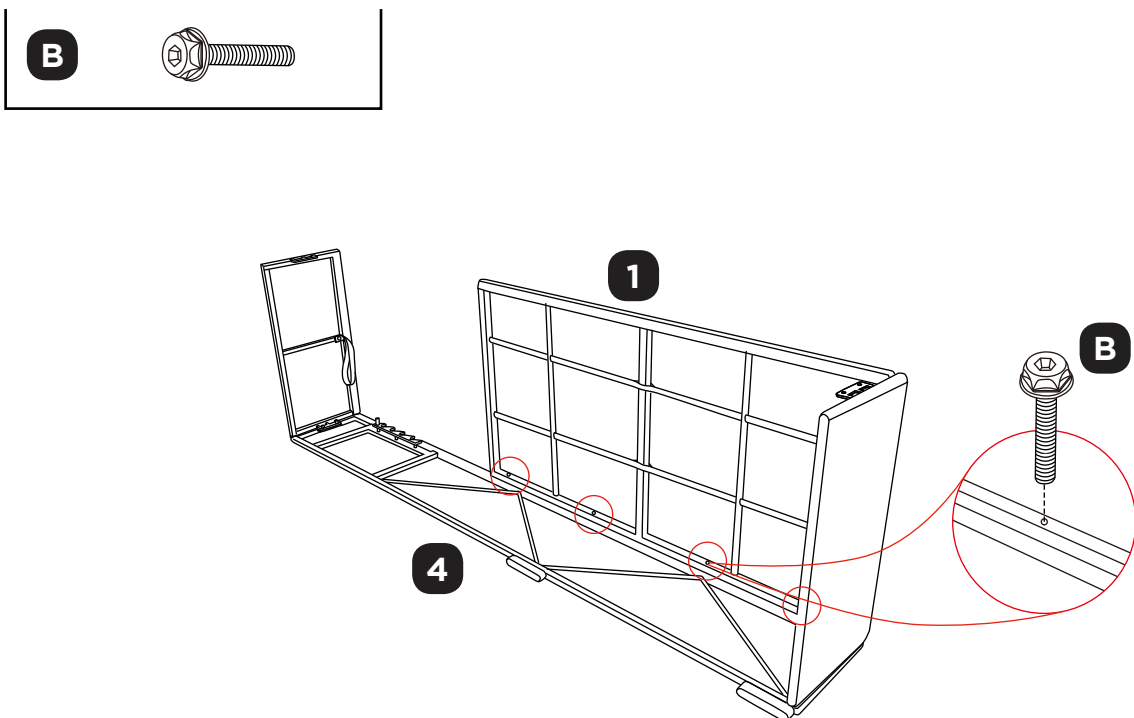
Place all of the parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure that you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance 1-888-670-6684.

Step 1**Requires: 2, 3, 4, and A**

Place the right side frame **4** onto a non-abrasive surface, such as a carpet. Fasten the base assembly-A **2**, base assembly-B **3** to the right side frame **4** by using bolts **A**. Do not tighten bolts.

**Step 2****Requires: 1, 4, and B**

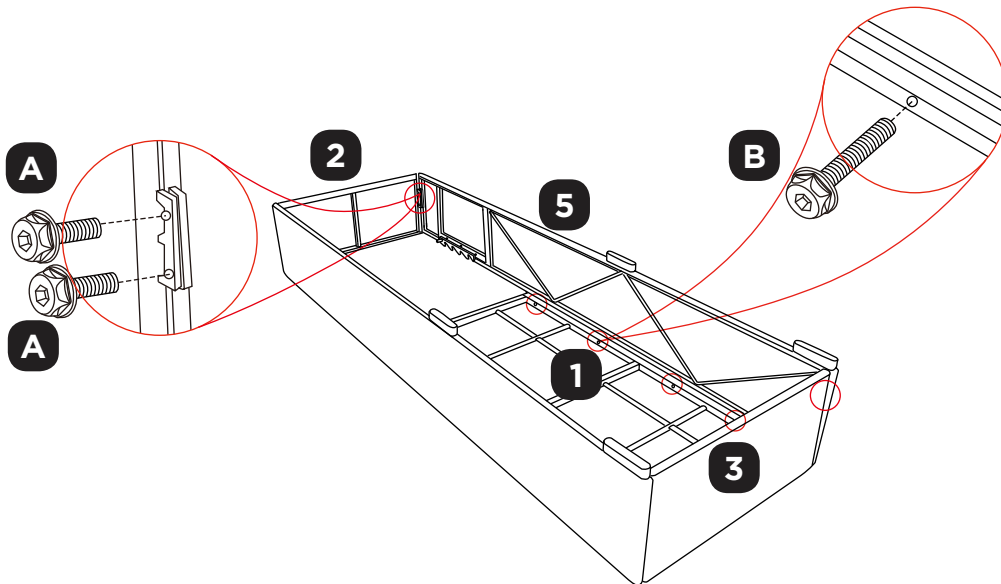
Fasten the Seat Assembly **1** to the right side frame **4** by using bolts **B**. Do not tighten bolts.



Step 3

Requires: **1, 2, 3, 5, A, and B**

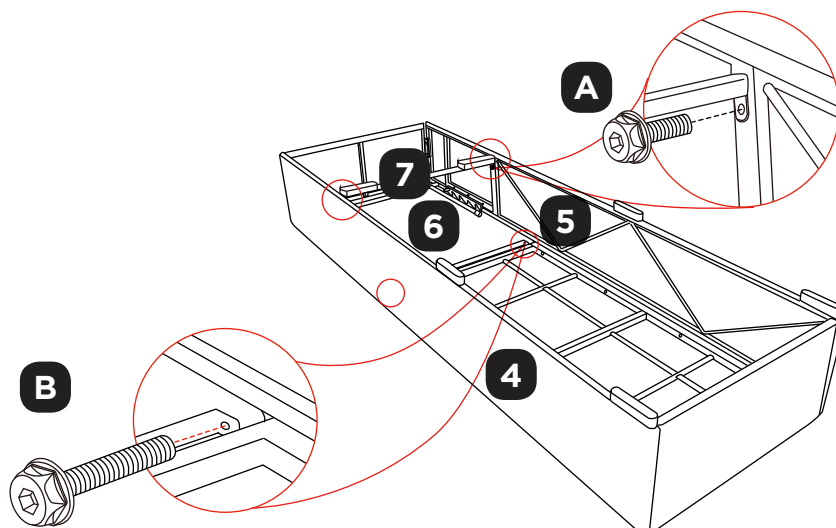
Fasten the left side frame **5** to the base assembly-A **2** and the base assembly-B **3** by using bolts **A**. Fasten the left side frame **5** to the seat assembly **1** by using bolts **B**. Do not tighten bolts.



Step 4

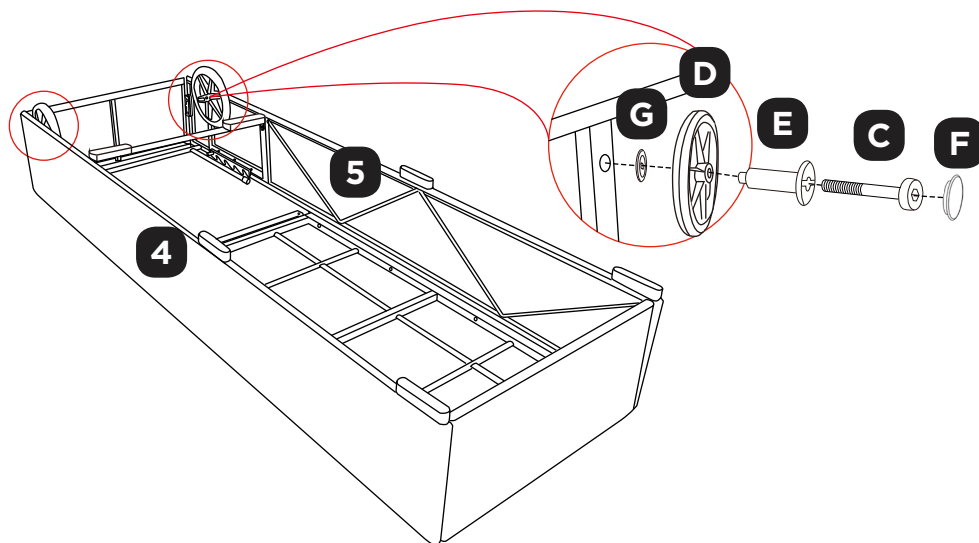
Requires: **4, 5, 6, 7, A, and B**

Fasten the back assembly **6** to the left side frame **5** by using bolts **B**. Fasten the support **7** to the right side frame **4** and the left side frame **5** by using bolts **A**. Do not tighten bolts.

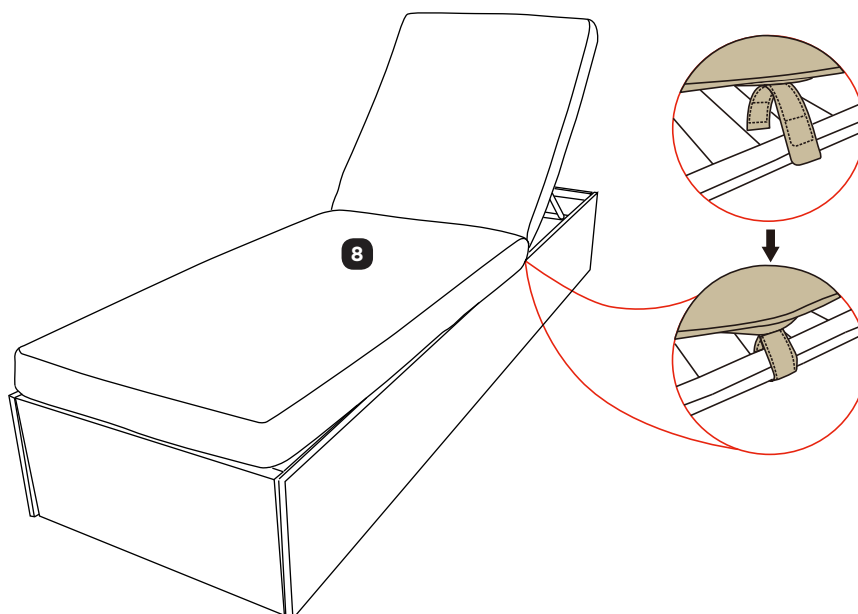


Step 4**Requires: 4, 5, C, D, E, F, G, I, J, and K**

Fasten the wheels **D** to the right side frame **4** and the left side frame **5** using bolts **C**, bushings **E**, plastic washers **G**. Make sure that all of the bolts have been tightened completely and then cover them with plastic caps **F**.

**Step 6****Requires: 8**

Turn the lounger to an upright position. Place the cushion **8** onto the lounger.



**CAUTION!**

- Check all of the screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
- Disassemble the lounger in the reverse order of the assembly steps. Always disassemble the lounger completely. A partially disassembled lounger is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
- Clean the lounger with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the product is dry before reassembling it.

- Wash frame and wicker parts with mild soap and water, rinse thoroughly, and dry completely. Do not use bleach, acid, or other solvents on the frame or wicker parts.
- The cushion may be washed on the surface only by using mild soap and water or commercial foaming upholstery cleaner if necessary. If washed, rinse well and hang to dry. Do not machine wash or dry.
- We recommend the use of furniture covers when not in use.
- Inspect and tighten all of the bolts and fasteners on a regular basis to ensure proper performance and safety of your lounger.
- In order to prolong the life and beauty of your lounger, we recommend that it be stored in a dry and protected area during off season periods.

Dimensions (LxWxH)

210 x 68.5 x 87-103.5 cm

82 11/16 x 27 x 34 1/4-40 3/4"

Product weight

26.2 kg

57 lb 12 oz

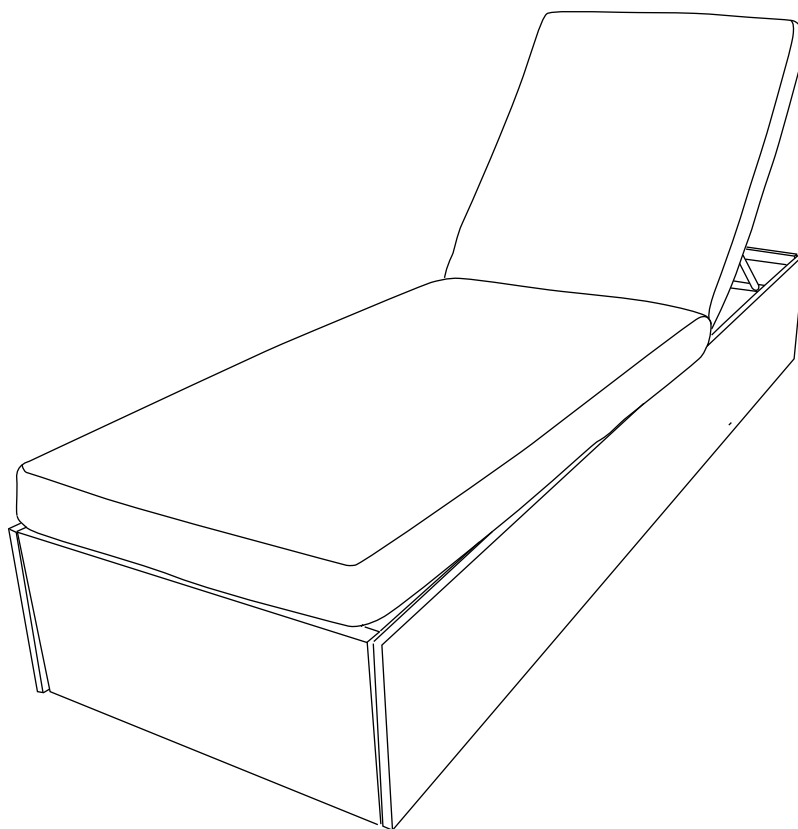
This Canvas^{TM/MC} product carries a five (5) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

CHAISE LONGUE BALA

PRODUIT N° KVS148G

MODÈLE N° 088-2043-8



Instructions d'assemblage

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Lisez attentivement ce guide avant de commencer l'assemblage de ce produit. Conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

Fabriqué au Vietnam

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Table des matières	3
Importantes consignes de sécurité	3
Liste des pièces	4
Assemblage	5-8
Nettoyage et entretien	9
Données techniques	9
Garantie	10



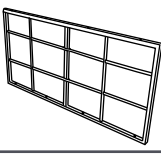







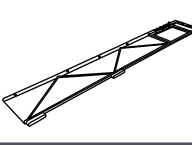





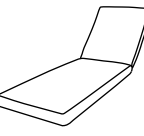




AVERTISSEMENT! Afin de réduire le risque de blessures sérieuses, suivez les consignes de sécurité avant de commencer l'assemblage et l'usage de cette chaise longue.

Attention! Surveillez toujours les enfants de près lorsqu'ils utilisent ou sont autour de cette chaise longue. Ne les laissez jamais seuls.

- Cette chaise longue est conçue pour une utilisation domestique à l'extérieur seulement.
- Cette chaise longue doit être installée sur une surface plane.
- Tout assemblage ou entretien de cette chaise longue doit être effectué par des adultes uniquement.
- Assurez-vous du nombre de personnes requis pour assembler ou déplacer cette chaise longue.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection s'il y a lieu.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés au moment d'assembler cette chaise longue.
- Vérifiez les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu'ils tiennent bien. Resserrez-les au besoin.
- La réparation et le remplacement des pièces devraient être effectués par un technicien qualifié.
- Posez les boulons de la manière spécifiée. Ne les serrez pas avant d'avoir entièrement terminé l'assemblage du fauteuil.
- Ne jetez pas l'emballage avant de vous être assuré d'avoir toutes les pièces et l'équipement requis.
- Un adulte doit surveiller les enfants durant l'usage de cette chaise longue.
- Conservez ces instructions d'assemblage pour consultation ultérieure.

IMPORTANT : Lisez attentivement ce guide et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

4 Produit N° KVS148G | Modèle N° 088-2043-8

1 Siège - 1		A Boulon M6x15 mm - 10	
2 Pied A - 1		B Boulon M6x35 mm - 10	
3 Pied B - 1		C Boulon M8x54 mm - 2	
4 Cadre droit - 1		D Roue - 2	
5 Cadre gauche - 1		E Douille - 2	
6 Dossier - 1		F Capuchon en plastique 2	
7 Support - 1		G Rondelle en plastique 2	
8 Coussin - 1		H Attache - 2	
		I Clé hex. de 6 mm - 1	
		J Clé hex. de 4 mm - 1	
		K Clé de 10 mm - 1	

**ATTENTION!**

- Il est essentiel que cette chaise longue soit installée d'aplomb.
- Ne placez pas cette chaise longue en dessous de câbles électriques.
- Tenez les enfants éloignés durant l'assemblage.
- Ce produit contient de petites pièces que les enfants pourraient avaler.
- Prenez soin de ne pas vous pincer ou coincer les doigts là où c'est possible.
- Ne tentez pas d'assembler ce produit si des pièces manquent.

**Laissez-nous vous aider!**

**NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!
1 888 670-6684**

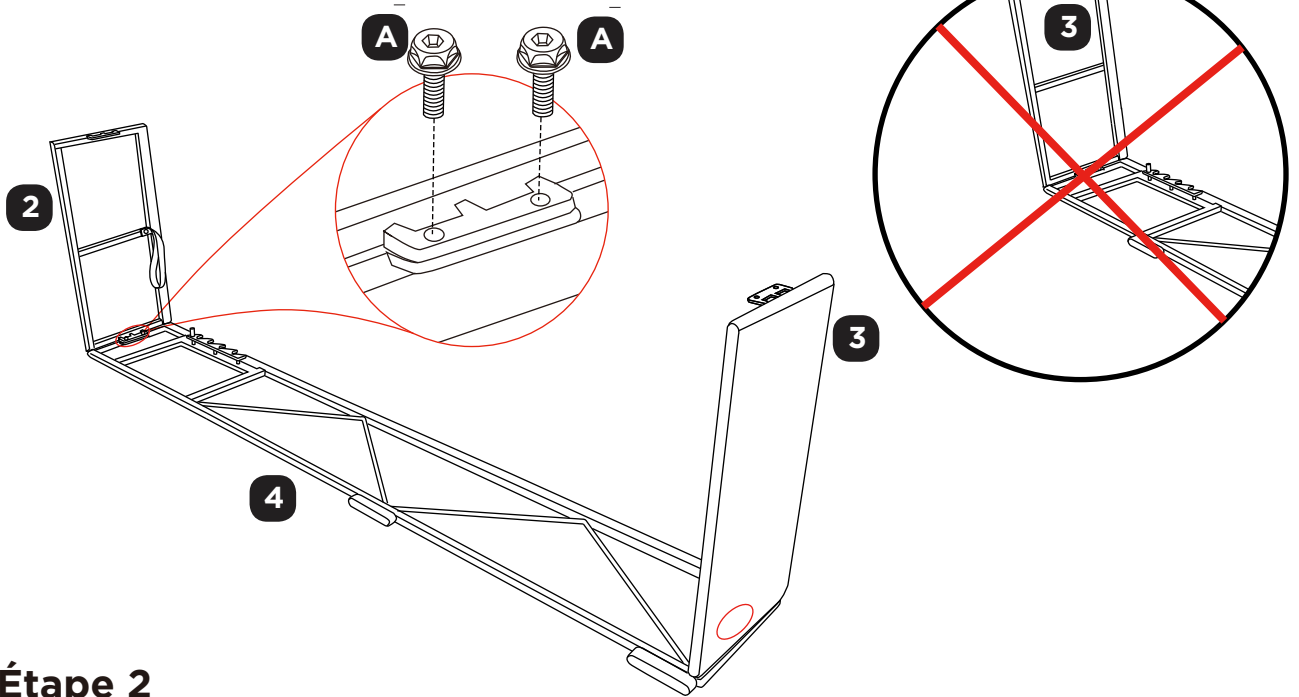

Si vous avez des questions concernant ce produit, désirez de l'aide concernant la garantie ou si des pièces manquent ou sont endommagées, appelez sans frais notre service d'aide à la clientèle. Nous sommes là pour vous aider !

IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guidel avant d'assembler le produit. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces avant de commencer. Comparez les pièces avec celles de la liste fournie dans l'emballage. Si une pièce manque, ou si vous avez des questions, appelez (sans frais) le service à la clientèle au 1 877 539-7436.

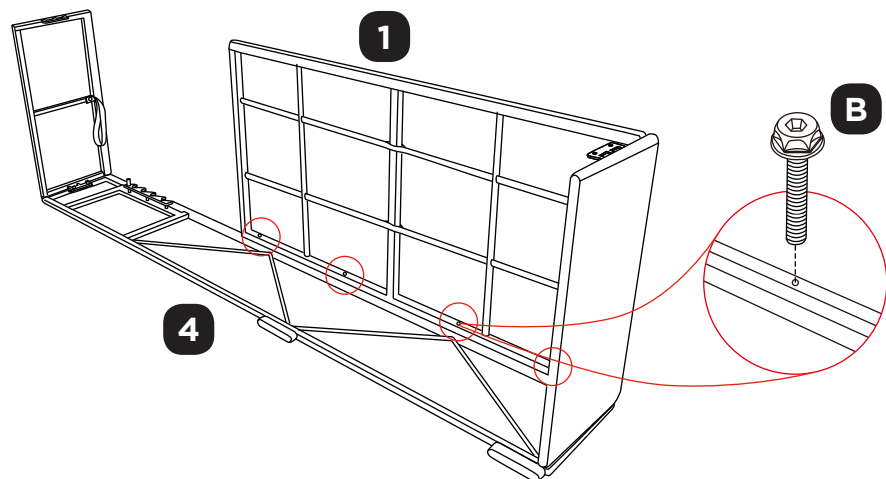

Placez les pièces devant vous dans une aire dégagée. Retirez tout le matériel d'emballage et mettez-le dans la boîte. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez chaque étape attentivement avant de commencer l'assemblage des pièces et assurez-vous de bien comprendre chaque étape. S'il vous manque une pièce, appelez-nous sans frais pour de l'aide au 1 888 670-6684.

Étape 1**Nécessite les pièces : 2, 3, 4, et A**

Placez le cadre droit **2** sur une surface non rugueuse, telle qu'un tapis.
Fixez la patte A **2** et la patte B **3** au cadre droit **4** à l'aide de boulons **A**.
Ne serrez pas les boulons.

**Étape 2****Nécessite les pièces : 1, 4, et B**

Fixez le siège **1** au cadre droit **4** à l'aide de boulons **B**.
Ne serrez pas les boulons.



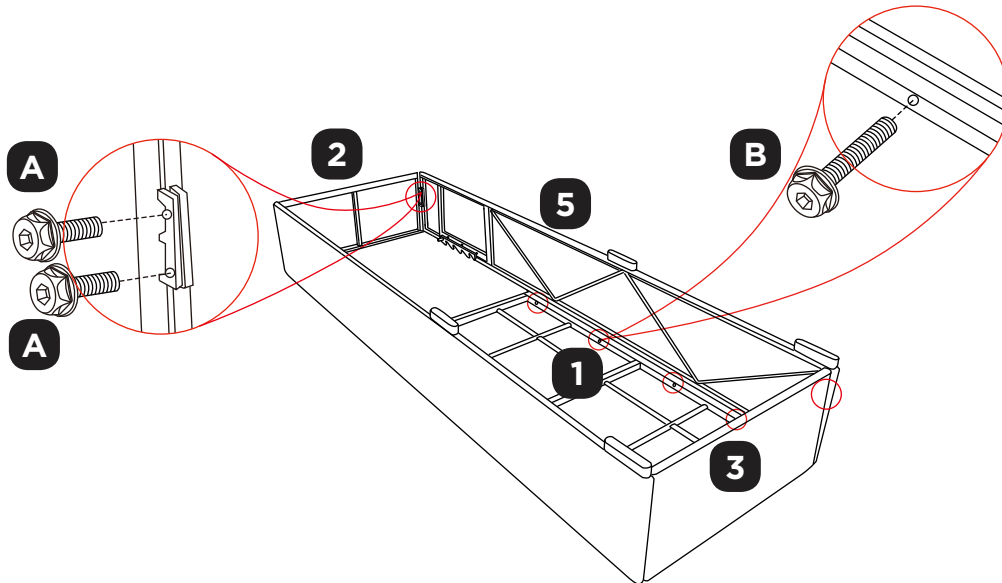
Étape 3

Nécessite les pièces : **1, 2, 3, 5, A, et B**

Fixez le cadre gauche **5** à la basse-B **3** à l'aide de boulons **A**.

Fixez ensuite, le cadre **5** à l'assise **1** à l'aide de boulons **B**.

Ne serrez pas les boulons.

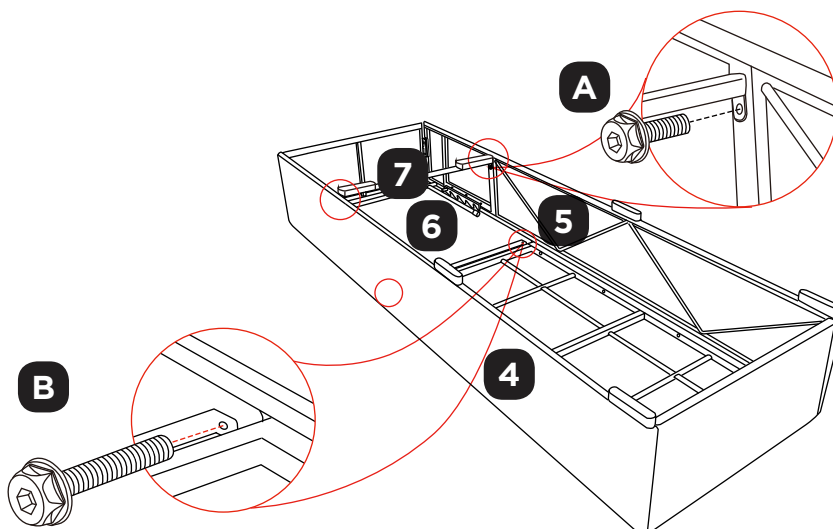

**Étape 4**

Nécessite les pièces : **4, 5, 6, 7, A, et B**

Fixez le dossier **6** au cadre gauche **5** à l'aide de boulons **B**.

Installez le support **7** au cadre droit **4** et au cadre gauche **5**

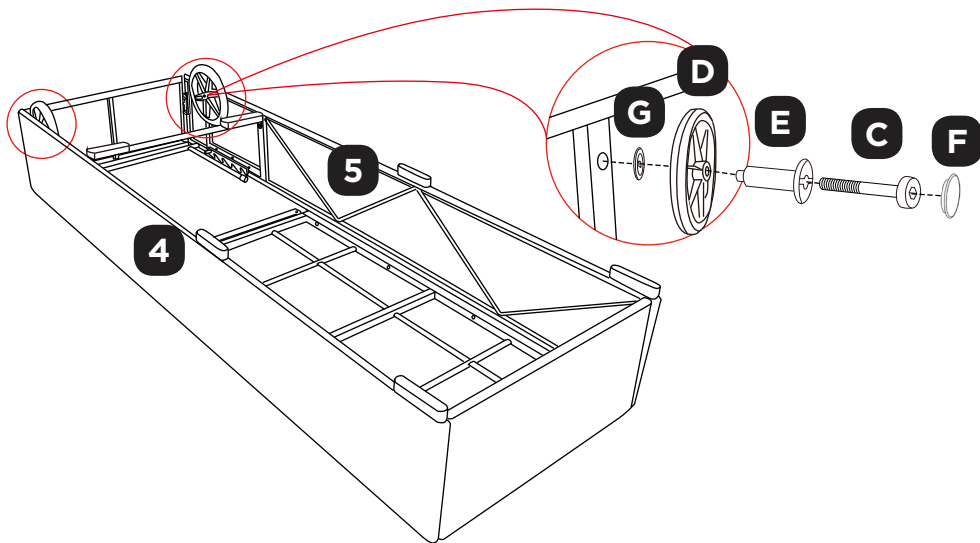
à l'aide de boulons **A**. Ne serrez pas les boulons.



Étape 5

Nécessite les pièces : **4, 5, C, D, E, F, G, I, J, and K**

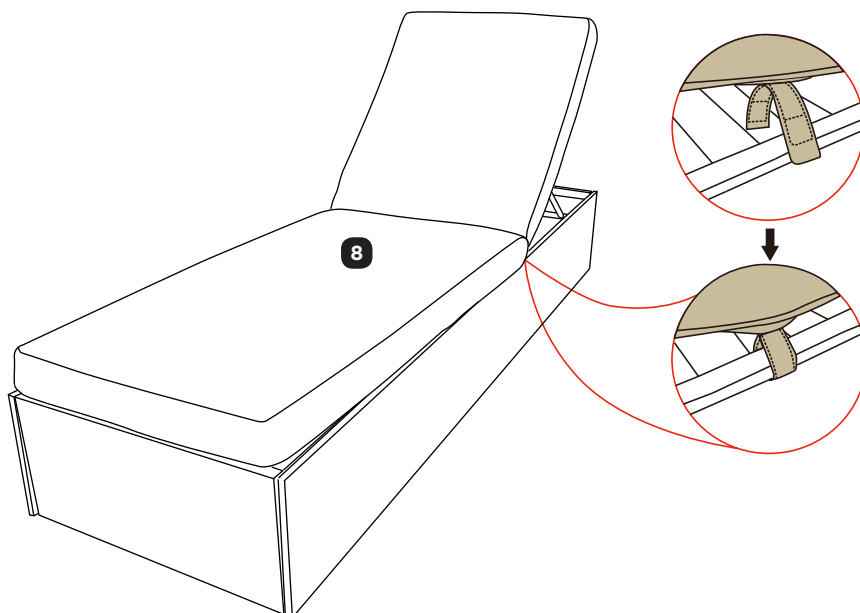
Fixez les roues **D** au cadre droit **4** et au cadre gauche **5** à l'aide de boulons **C**, de douilles **E**, Rondelle en plastique **G**. Assurez-vous de bien serrer tous les boulons et couvrez-les avec les capuchons en plastique **F**.



Étape 6

Nécessite les pièces : **8**

Redressez la chaise longue à sa position verticale. Installez le coussin **8** dessus.





ATTENTION!

- Vérifiez les vis et écrous périodiquement pour vous assurer qu'ils tiennent bien et resserrez-les s'il y a lieu.
- Pour démonter la chaise longue, suivez les étapes de l'assemblage dans l'ordre inverse. Démontez toujours le meuble entièrement. Une chaise longue partiellement démontée n'est pas assez solide pour résister au vent et aux intempéries, d'où le risque de l'endommager ou de causer des dommages.
- Nettoyez la chaise longue avec de l'eau et du savon doux. Rincez-la et attendez qu'elle soit sèche avant de la réassembler.

- Lavez l'armature et le rotin avec de l'eau et du savon doux, rincez-les et séchez-les complètement. N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou autres solvants sur toute composante de l'armature ou sur le rotin.
- Vous pouvez laver le coussin sur le dessus uniquement avec de l'eau et un savon doux, ou utiliser un produit moussant du commerce pour meubles rembourrés si nécessaire. Si vous les lavez, rincez-les et suspendez-les pour sécher. Ne les lavez pas ni ne les séchez à la machine.
- Nous vous conseillons de recouvrir votre chaise longue d'une housse lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Inspectez et serrez régulièrement les boulons ou attaches pour vous assurer que votre chaise longue est sécuritaire.
- Afin de prolonger la durée et la beauté de votre chaise longue, nous vous recommandons de la ranger dans un endroit sec et abrité durant la saison morte.

Dimensions (long. x larg. x H.)	82 11/16 x 27 x 34 1/4-40 3/4 po
	210 x 68,5 x 87-103,5 cm
Poids	57 lb 12 oz
	26,2 kg

Ce produit Canvas prévoit une garantie de cinq ans (5) contre les défauts de matériaux et de fabrication. Trileaf Distribution consent à remplacer sans frais tout produit défectueux au cours de la période de la garantie, sur présentation de la preuve d'achat par l'acheteur initial. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure naturelle ou le bris en raison d'un mauvais usage.