

INSTALLATION AND CARE INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

PEERLESS®



TOWEL RING • DOUBLE ROBE HOOK

APPROXIMATE ASSEMBLY TIME: ten (10) minutes

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Locate the unit on the wall where desired and mark the top center of the unit, **Fig. 1**. Draw a 2" vertical line from the mark. Measure 1-5/8" down from the mark and draw a 1" horizontal line. Position the center hole of the mounting bracket over the intersection of the lines. Be certain that the vertical line is in the center of the oblong holes. Mark the screw locations in the centers of the oblong holes, **Fig. 2**. On ceramic tile, try to locate the mounting hole locations on a grout line. If mounting into ceramic tile, place masking tape on the mounting area before marking the location to prevent the drill bit from sliding across the tile. To drill through ceramic tile, obtain a 1/4" diameter carbide tip drill bit. Drill 1/4" diameter holes.
2. Push in the plastic anchors until flush with the wall and screw the steel mounting bracket to the wall, **Fig. 2**. Do not overtighten the mounting screws. **Note:** Sheetrock or hollow doors may require molly or toggle bolts (not included).
3. Unscrew the set screw if necessary to fit the assembly over the wall mounting bracket. Slip the assembly over the mounting bracket with the set screw at the bottom, **Fig. 3**. The assembly must hook over the mounting bracket. Push flush with the wall and tighten the set screw.

CLEANING INSTRUCTIONS:

To clean, wipe with soft damp cloth. Do not use detergents or cleansers as they may be harmful to finish.

ANNEAU PORTE-SERVIETTES • CROCHET À VÊTEMENTS DOUBLE




APROXIMATIF TEMPS DE MONTAGE: dix (10) minutes

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION:

1. Désignez l'endroit où vous voulez installer l'unité et faites une légère marque au-dessus du centre de l'unité. Tracez une ligne verticale de 5 cm à partir de la marque. À 4,13 cm sous la marque, tracez une ligne horizontale de 2,5 cm. Placez le trou du centre de la fixation vis-à-vis l'intersection des lignes. Assurez-vous que la ligne verticale est au centre des trous ovales. Marquez la position des vis dans le centre des trous ovales, **Fig. 2**. Sur les carreaux de céramique, essayez de faire correspondre les trous de fixation avec un joint de coulis. Si vous devez percer les carreaux de céramique, appliquez du ruban-cache sur ceux-ci pour empêcher le foret de glisser. Utilisez un foret en carbure de 0,6 cm pour percer dans des carreaux en céramique. Percez des trous de 0,6 cm de diamètre.
2. Enfoncez les chevilles de plastique dans le mur pour que les têtes sont à ras le mur puis vissez le fixation de métal au mur, **Fig. 2**. Ne trop serrez pas le vis de fixation. **Note:** Des boulons "molly" ou à ailettes seront peut-être nécessaire pour l'installer sur du panneau de gypse ou une porte creuse (non compris).
3. Si nécessaire, dévissez le vis de support pour que le tout s'emboîte bien sur le fixation au mur. Insérez l'assemblage du début sur le fixation au mur en prenant soin que le vis soit vers le bas, **Fig. 3**. Le support doit pouvoir s'accrocher sur le fixation. Poussez pour que le tout soit bien aligné contre le mur et resserrez le vis de support

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:

Pour le nettoyer essuyer avec un chiffon doux et humide ne pas utiliser détergents ou de produits nettoyants car ils peuvent nuire le finition.

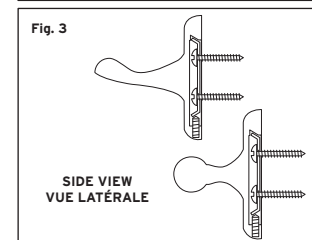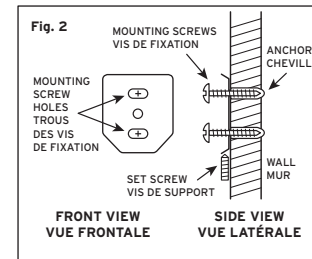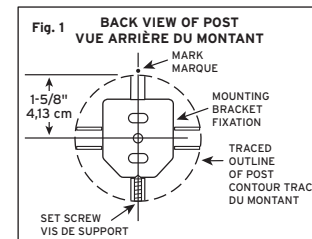

© 2015 Masco Canada Limited
Toll-Free Helpline 1-888-278-6340 offers installation assistance and product information.
All Peerless® bath hardware products are guaranteed for life. For complete details visit
www.mascoCanada.com/peerlesswarranty

Ligne d'assistance sans frais: 1-888-278-6340 offre une assistance lors de l'installation et des informations concernant les produits.
Tous accessoires pour salle de bain Peerless® sont garantis à vie.
Pour détails complets visiter: www.mascoCanada.com/peerlesswarranty