





Models/Modèles

**063-1269-6, RP78141, 063-1064-2, RP78137,
063-1090-8, RP78138, 063-1266-2, RP78139**

Easy Installation - Screwdriver required

1. Remove screws (3) from inserts (4). Place inserts (4) into mounting holes (5).
2. Place bracket (1) over mounting holes and insert screws and washers (3), midway in bracket, as shown.
3. Bracket slot (6) allows adjustment as necessary to fit front contour of seat to bowl.
4. Tighten securely, but do not overtighten. Note: Seat mounting bolts are long and require several turns to properly set and tighten the nut. Please keep turning clockwise until bolts are tight. Use of electric screwdriver is recommended.
5. Close hinge covers.
6. Slide seat over bracket until you hear a click, locking it into place.

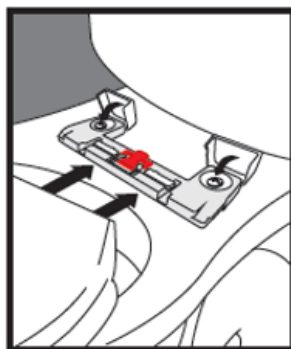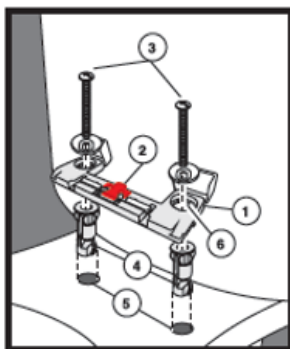

Installation facile - Tournevis requis

1. Enlevez les vis (3) des pièces rapportées (4). Placez les pièces rapportées (4) dans les trous de montage (5).
2. Placez le support d'attache (1) sur les orifices de montage, puis insérez les vis et les rondelles (3) à mi-chemin dans le support, comme dans l'illustration.
3. La fente du support d'attache (6) permet les ajustements requis pour aligner la bordure avant du siège avec la cuvette.
4. Serrez l'assemblage fermement, mais pas excessivement. Remarque : Les boulons de montage du siège sont longs; il faut les tourner à plusieurs reprises pour fixer et serrer l'écrou adéquatement. Faites tourner les écrous dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les boulons soient bien serrés.
5. Fermez les capuchons des charnières.
6. Faites glisser le siège sur le support d'attache jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que le siège soit verrouillé en place.

Delta® Toilet Seat Warranty

Delta® toilet seats are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for 1 year from the date of purchase. Delta® toilet seats are not designed or intended for commercial use; therefore, no warranty is given on the toilet seat if used for commercial purposes.

Garantie limitée couvrant le siège de toilette Delta^{MD}

Le siège de toilette de la toilette Delta^{MD} est protégé contre les défauts de matériau et les vices de fabrication par une garantie qui est consentie au premier acheteur et qui est valide pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Les sièges de toilette des toilettes Delta^{MD} ne sont pas conçus pour un usage commercial. Par conséquent, aucune garantie n'est offerte.

deltafaucet.com | 1.888.278.6340

Delta Faucet Company
3441 Ridgecrest Road Extended, Jackson TN 38305
Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2017 Masco Corporation of Indiana